Osnovni korisnički priručnik

DCP-J152W

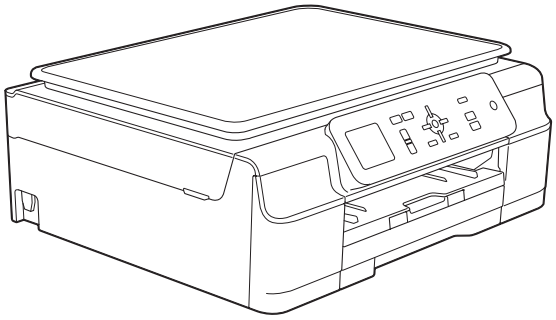

Verzija 0

CRO

Ako trebate kontaktirati sa službom za korisnike

Dovršite sljedeće informacije radi budućeg korištenja:

Broj modela: DCP-J152W

Serijski broj: [1] _____

Datum kupovine: _____

Mjesto kupovine: _____

[1] Serijski broj naveden je na poleđini jedinice. Sačuvajte ovaj korisnički priručnik s računom kao trajni dokaz kupovine u slučaju krađe, požara ili jamstvenog servisa.

Registrirajte proizvod putem interneta na adresi

http://www.brother.com/registration/

© 2013. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Korisnički priručnici i gdje ih mogu pronaći?

Koji priručnik?	Što sadrži?	Gdje se nalazi?
Sigurnosni priručnik za proizvod	Prvo pročitajte ovaj priručnik. Pročitajte sigurnosne upute prije podešavanja uređaja. Pogledajte ovaj priručnik radi zaštitnih znakova i pravnih ograničenja.	Verzija na hrvatskom jeziku: Preuzmite datoteku s mrežne stranice Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/ i CD-ROM-a Verzija na engleskom jeziku: Tiskan / u kutiji + http://solutions.brother.com/
Kratki korisnički priručnik	Pridržavajte se uputa za podešavanje uređaja te instaliranje upravljačkih programa i softvera za operativni sustav i vrstu spajanja koje koristite.	
Osnovni korisnički priručnik	Saznajte osnovne radnje kopiranja i skeniranja te kako zamijeniti potrošne materijale. Pogledajte savjete za rješavanje problema.	Verzija na hrvatskom jeziku: Preuzmite datoteku s mrežne stranice Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/ Verzija na engleskom jeziku: Dostupna na CD-ROM-u + http://solutions.brother.com/
Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik)	Saznajte naprednije radnje: kopiranje, ispisivanje izvještaja i obavljanje redovitog održavanja.	Samo verzija na engleskom jeziku: Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/ i CD-ROM
Software and Network User's Guide (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu)	Ovaj priručnik pruža upute za skeniranje, ispisivanje i ostale radnje koje se mogu izvršiti spajanjem uređaja tvrtke Brother na računalo. Ujedno možete pronaći korisne informacije o uporabi uslužnog programa Brother ControlCenter, uporabi uređaja u mrežnom okruženju i često korištene pojmove.	
Web Connect Guide (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima)	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o pristupu internetskim servisima s uređaja tvrtke Brother te preuzimanju slika, ispisivanju podataka i izravnom prenošenju datoteka na internetske servise.	Samo verzija na engleskom jeziku: Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/
AirPrint Guide (Priručnik za AirPrint)	Ovaj priručnik pruža informacije o uporabi tehnologije AirPrint za ispisivanje s operativnih sustava OS X v10.7.x i 10.8.x te uređaja iPhone, iPod touch i iPad ili ostalih iOS uređaja na uređaj tvrtke Brother bez instaliranja upravljačkog programa pisača.	
Google Cloud Print Guide (Priručnik za uslugu Google Cloud Print)	Ovaj priručnik pruža pojedinosti o tome kako koristiti uslugu Google Cloud Print™ za ispisivanje putem interneta.	
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Priručnik za povezivanje s mobilnim uređajima za Brother iPrint&Scan)	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja i skeniranju s uređaja tvrtke Brother na mobilni uređaj koji je spojen na Wi-Fi mrežu.	

Kazalo
(Osnovni korisnički priručnik)

1 Opće informacije 1

Uporaba dokumentacije ... 1
Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji ... 1
Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows® 8) ... 1
Pristup Advanced User's Guideu (Napredni korisnički priručnik) i Software and Network User's Guideu (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu) ... 2
Pregled korisničkih priručnika ... 2
Kako pristupiti korisničkim priručnicima radi naprednih značajki ... 4
Pristup podršci tvrtke Brother (Windows®) ... 5
Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh) ... 5
Pregled upravljačke ploče ... 6
Pokazatelji LCD zaslona ... 8
Osnovne radnje ... 8
Pokazatelji upozoravajućeg LED-a ... 9
LCD zaslon ... 9
Podešavanje osvjetljenja pozadine ... 9

2 Stavljanje papira 10

Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija ... 10
Stavljanje kuverti ... 12
Neispisivo područje ... 15
Postavke papira ... 16
Vrsta papira ... 16
Veličina papira ... 16
Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji ... 17
Preporučeni ispisni medij ... 17
Uporaba ispisnog medija i rukovanje njime ... 17
Odabiranje odgovarajućeg ispisnog medija ... 19

3 Stavljanje dokumenata 20

Kako stavljati dokumente ... 20
Uporaba stakla skenera ... 20
Područje koje se ne može skenirati ... 21

4 Izrada kopija 22

Kako kopirati ... 22
Prekid kopiranja ... 22
Opcije kopiranja ... 22
Vrsta papira ... 23
Veličina papira ... 23

5 Kako ispisivati s računala 24

Ispisivanje dokumenta ... 24

6 Kako skenirati na računalo 25

Prije skeniranja 25
Skeniranje dokumenta kao PDF datoteke pomoću softvera ControlCenter4 (Windows®) 26
Kako promijeniti postavke načina rada za SKENIRANJE na uređaju za skeniranje u PDF 29
Kako skenirati dokument kao PDF datoteku pomoću upravljačke ploče 31

A Redovito održavanje 32

Zamjena tintnih uložaka 32
Čišćenje i provjera uređaja 35
Čišćenje stakla skenera 35
Čišćenje ispisne glave 35
Provjera kvalitete ispisa 36
Provjera poravnanja ispisa 37
Podešavanje datuma i vremena 38

B Rješavanje problema 39

Prepoznavanje problema 39
Poruke o pogrešci i održavanju 40
Animacije o pogrešci 45
Zastoj pisača ili papira 45
Ako imate poteškoća s uređajem 53
Informacije o uređaju 59
Provjera serijskog broja 59
Provjera inačice programske opreme 59
Funkcije resetiranja 59
Kako resetirati uređaj 59

C Tablica postavki i značajki 60

Uporaba tablica postavki 60
Tablica izbornika 61
Unošenje teksta 71
Unošenje brojeva i slova 71
Unošenje razmaka 71
Umetanje simbola 71
Ispravljanje 71

D Specifikacije 72

Općenito 72
Ispisni medij 74
Kopiranje 75
Skener 76
Pisač 77
Sučelja 78
Mreža 79
Zahtjevi za računalo 80
Potrošni materijali 81

E Indeks 82

Kazalo
(Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik))

„Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) objašnjava značajke i radnje navedene u nastavku.

„Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) možete pregledati na CD-ROM-u.

1 *General setup* (Općenite postavke)

Memory Storage
Automatic Daylight Saving Time (MFC models)
Sleep Mode
Auto Power Off (DCP model)
LCD
Mode Timer (MFC models)

2 *Security features (MFC models)* (Sigurnosne značajke (MFC modeli))

TX Lock

3 *Sending a fax (MFC models)* (Slanje faksa (MFC modeli))

Additional sending options
Additional sending operations

4 *Receiving a fax (MFC models)* (Primanje faksa (MFC modeli))

Memory Receive (Monochrome only)
Additional receiving operations

5 *Dialling and storing numbers (MFC models)* (Biranje i pohranjivanje brojeva (MFC modeli))

Voice operations
Additional dialling operations
Additional ways to store numbers

6 *Printing reports* (Ispisivanje izvještaja)

Fax reports (MFC models)
Reports

7 *Making copies* (Izrada kopija)

Copy options

A *Routine maintenance* (Redovito održavanje)

Cleaning and checking the machine
Packing and shipping the machine

B *Glossary* (Rječnik)

C *Index* (Indeks)

1 Opće informacije

Uporaba dokumentacije

Zahvaljujemo na kupovini uređaja tvrtke Brother! Čitanje dokumentacije pomoći će vam da najbolje iskoristite uređaj.

Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji korišteni su sljedeći simboli i oznake:

Podebljano	Podebljani tip pisma identificira određene gumbe na upravljačkoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.
Kurziv	Oblik pisma kurziv ističe važne stvari ili upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Tekst u fontu Courier New identificira poruke koje su prikazane na LCD-u uređaja.

UPOZORENJE

UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

OPREZ

OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.

VAŽNO

VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

Napomene pokazuju kako reagirati na situaciju koja bi mogla nastati ili daju savjete kako radnja djeluje s ostalim značajkama.

Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na moguće strujne udare.

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows® 8)

Ako koristite računalo ili tablet-računalo s pokrenutim operativnim sustavom Windows® 8, možete izvršiti odabire tako da dodirnete zaslon ili kliknete mišem.

Nakon što se instalira upravljački program pisača, na zaslonu Start i radnoj površini pojavit će se (**Brother Utilities**).

1. Dodirnite ili kliknite **Brother Utilities** na zaslonu Start ili na radnoj površini.

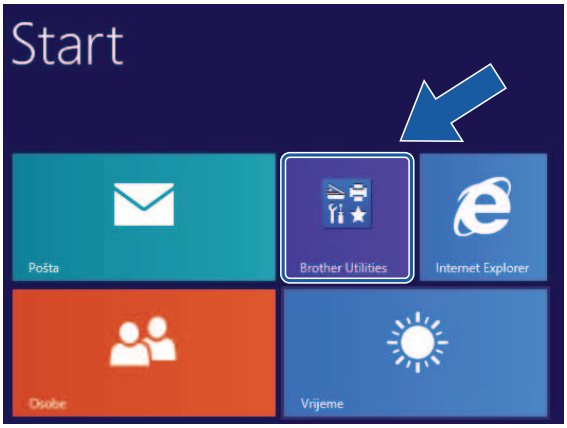

2 Odaberite uređaj.

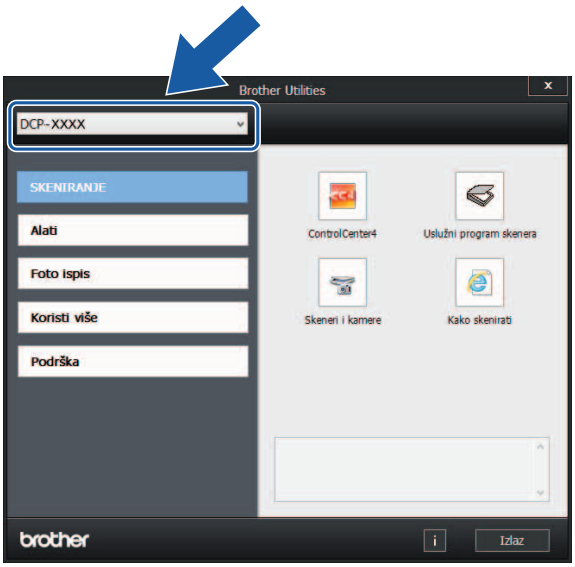

3 Odaberite funkciju koju želite koristiti.

Pristup Advanced User's Guideu (Napredni korisnički priručnik) i Software and Network User's Guideu (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu)

Ovaj Osnovni korisnički priručnik ne sadrži sve informacije o uređaju, poput toga kako koristiti napredne značajke za kopiranje, pisač, skener i mrežu. Kada budete željeli saznati detaljne informacije o ovim radnjama, možete pročitati **Advanced User's Guide** (Napredni korisnički priručnik) i **Software and Network User's Guide** (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu) u HTML formatu koji se nalaze na CD-ROM-u.

Pregled korisničkih priručnika

(Windows®)

(Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2003 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2)
Da biste pregledali dokumentaciju, iz (**Start**), **Svi programi** odaberite **Brother**, **DCP-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) s popisa programa, zatim odaberite **Korisnički priručnici**.

(Windows® 8 / Windows Server® 2012)
Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite **Podrška**, koja se nalazi u lijevoj navigacijskoj traci, zatim kliknite **Korisnički priručnici**.

Ako niste instalirali softver, dokumentaciju možete pronaći na CD-ROM-u pridržavajući se uputa:

1 Uključite računalo. Stavite Brotherov CD-ROM u CD-ROM uređaj.

NAPOMENA

Ako se Brotherov zaslon ne pojavi, idite na **Računalo** ili **Moje računalo**.
(Za Windows® 8 i Windows Server® 2012: Kliknite (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.) Dvaput kliknite ikonu CD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

2 Ako se pojavi zaslon za odabir naziva modela, kliknite na naziv svog modela.

3 Ako se pojavi zaslon za odabir jezika, kliknite na svoj jezik. Pojavit će se **Glavni izbornik** CD-ROM-a.

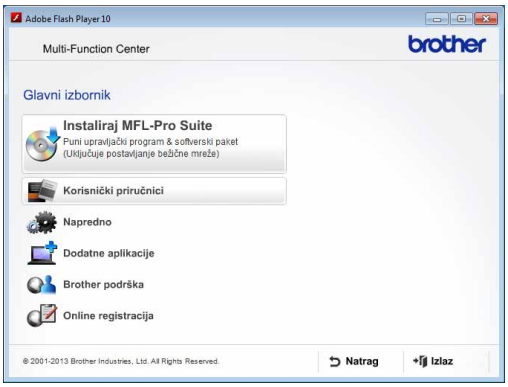

4 Kliknite **Korisnički priručnici**.

5 Kliknite **PDF/HTML documenti**. Ako se pojavi zaslon s popisom zemalja, odaberite svoju zemlju. Nakon što se pojavi popis korisničkih priručnika, odaberite priručnik koji želite pročitati.

(Macintosh)

1 Uključite Macintosh. Stavite Brotherov CD-ROM u CD-ROM uređaj. Pojavit će se sljedeći prozor:

2 Dvaput kliknite ikonu **User's Guides**.

3 Po potrebi odaberite model i jezik.

4 Kliknite **User's Guides**. Ako se pojavi zaslon s popisom zemalja, odaberite svoju zemlju.

5 Nakon što se pojavi popis korisničkih priručnika, odaberite priručnik koji želite pročitati.

Kako pronaći upute za skeniranje

Postoji nekoliko načina kako skenirati dokumente. Pogledajte sljedeće upute:

Software and Network User's Guide (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu)

- *Scan (Skeniranje)*
- *ControlCenter*

Kako pronaći upute za podešavanje mreže

Uređaj može biti spojen na bežičnu mrežu.

- Osnovne upute za podešavanje (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
- Bežična pristupna točka ili usmjerivač podržava Wi-Fi Protected Setup™ ili AOSS™ (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
- Više informacija o podešavanju mreže (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Kako pristupiti korisničkim priručnicima radi naprednih značajki

Ove priručnike možete pregledati i preuzeti s mrežne stranice Brother Solutions Center na adresi: http://solutions.brother.com/

Kliknite **Manuals** na stranici vašeg modela kako biste preuzeli dokumentaciju.

Web Connect Guide (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima)

Ovaj priručnik pruža korisne informacije o pristupu internetskim servisima s uređaja tvrtke Brother te preuzimanju slika, ispisivanju podataka i izravnom prenošenju datoteka na internetske servise.

AirPrint Guide (Priručnik za AirPrint)

Ovaj priručnik pruža informacije o uporabi tehnologije AirPrint za ispisivanje s operativnih sustava OS X v10.7.x i 10.8.x te uređaja iPhone, iPod touch i iPad ili ostalih iOS uređaja na uređaj tvrtke Brother bez instaliranja upravljačkog programa pisača.

Google Cloud Print Guide (Priručnik za uslugu Google Cloud Print)

Ovaj priručnik pruža pojedinosti o tome kako koristiti uslugu Google Cloud Print™ za ispisivanje putem interneta.

Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Priručnik za povezivanje s mobilnim uređajima za Brother iPrint&Scan)

Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja i skeniranju s uređaja tvrtke Brother na mobilni uređaj koji je spojen na Wi-Fi mrežu.

Pristup podršci tvrtke Brother (Windows®)

Sve potrebne kontakte, poput mrežne podrške (Brother Solutions Center), možete pronaći na CD-ROM-u.

- U **Glavni izbornik** kliknite **Brother podrška**. Pojavit će se sljedeći zaslon:

- Za pristup našoj mrežnoj stranici (http://www.brother.com/) kliknite **Početna stranica Brother**.
- Za najnovije vijesti i informacije vezane uz podršku za proizvod (http://solutions.brother.com/) kliknite **Brother Solutions Center**.
- Da biste posjetili našu mrežnu stranicu za originalni Brotherov potrošni materijal (http://www.brother.com/original/), kliknite **Podaci o potrošnom materijalu**.
- Za povratak u glavni izbornik kliknite **Natrag** ili, ako ste završili, kliknite **Izlaz**.

Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)

Sve potrebne kontakte, poput mrežne podrške (Brother Solutions Center), možete pronaći na CD-ROM-u.

- Dvaput kliknite ikonu **Brother Support**. Pojavit će se sljedeći zaslon:

- Za pristup mrežnoj stranici Brother Web Connect kliknite **Brother Web Connect**.
- Da biste registrirali uređaj sa stranice za registraciju Brotherovih proizvoda (http://www.brother.com/registration/), kliknite **On-Line Registration**.
- Za najnovije vijesti i informacije vezane uz podršku za proizvod (http://solutions.brother.com/) kliknite **Brother Solutions Center**.
- Da biste posjetili našu mrežnu stranicu za originalni Brotherov potrošni materijal (http://www.brother.com/original/), kliknite **Supplies Information**.

Pregled upravljačke ploče

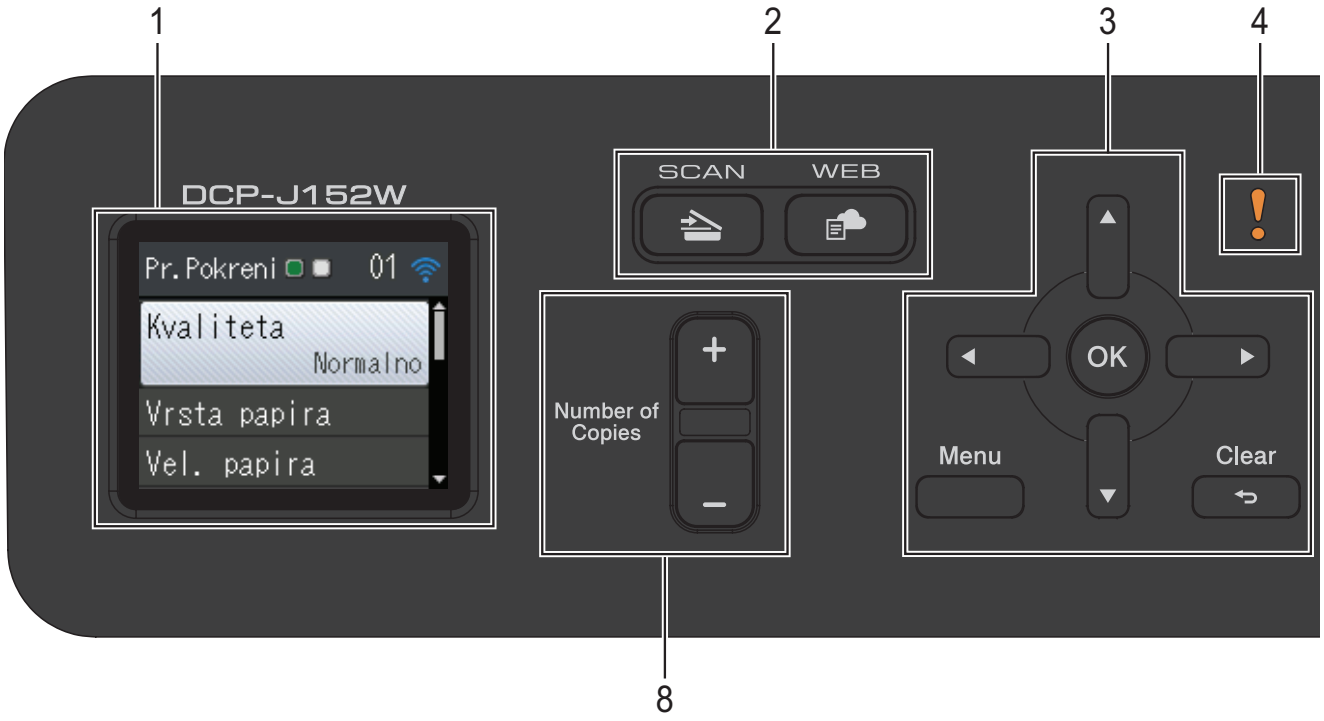

1 LCD (zaslon s tekućim kristalima)

Prikazuje poruke na zaslonu koje vam pomažu da podesite i koristite uređaj.

2 Tipke za različite načine rada:

- **SCAN** (Skeniranje)

  Omogućuje pristup načinu rada za skeniranje.

- **WEB** (Mreža)

  Omogućuje spajanje Brotherovog uređaja na internetski servis.

  Za više informacije pogledajte „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima).

3 Tipke izbornika:

- ili

  Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrano područje pomicali ulijevo ili udesno na LCD-u.

- ili

  Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste pomicali kroz izbornike i opcije.

- **Menu** (Izbornik)

  Pristupite glavnom izborniku.

- **Clear** (Izbriši)

  Pritisnite za povratak na prethodnu razinu izbornika.

- OK **OK**

  Omogućuje vam odabir postavke.

4 Ikona upozorenja

Upozoravajuća ikona zasvijetli kod poruka o pogrešci ili održavanju. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz) kako biste pregledali upute na LCD-u. Za informacije o porukama o pogrešci pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 40.

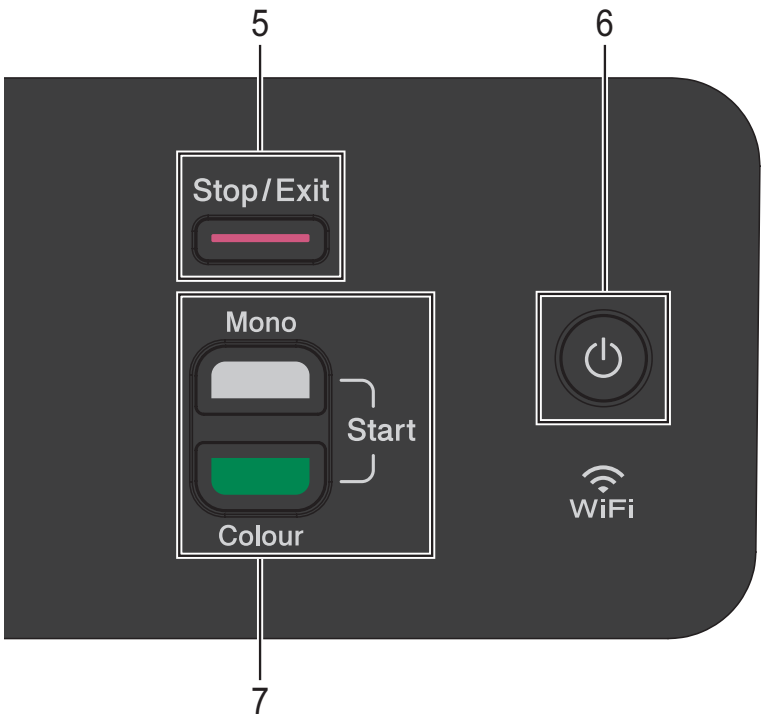

5 **Stop/Exit** (Stop/Izlaz)

Zaustavlja radnju ili se koristi za izlaz iz izbornika.

6 **Napajanje uključeno/isključeno**

Pritisnite kako biste uključili uređaj.

Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj. LCD će prikazati poruku `Iskljucivanje` koja će trajati nekoliko sekunda dok se uređaj ne isključi.

Ako uređaj isključite pomoću gumba , on će i dalje povremeno čistiti ispisnu glavu kako bi se održala kvaliteta ispisa. Da biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili bolju učinkovitost tinte i održali kvalitetu ispisa, uređaj bi trebao biti stalno priključen na izvor napajanja.

7 **Start tipke:**

- **Mono Start** (Start (Crno-bijelo))

  Omogućuje vam započinjanje izrade jednobojnih kopija. Ujedno vam omogućuje započinjanje skeniranja (u boji ili jednobojnog, ovisno o postavci skeniranja).

- **Colour Start** (Start (Boja))

  Omogućuju vam započinjanje izrade kopija koje su u punoj boji. Ujedno vam omogućuje započinjanje skeniranja (u boji ili jednobojnog, ovisno o postavci skeniranja).

8 **Number of Copies** (Broj kopija)

Pritisnite **+** za povećanje ili **-** za smanjenje broja kopija.

Pokazatelji LCD zaslona

LCD prikazuje status uređaja dok je u stanju pripravnosti.

1 Bežični status

Pokazatelj s četiri razine prikazuje jačinu trenutačnog bežičnog signala ako koristite bežični priključak.

0 Maks.

Osnovne radnje

Koraci navedeni u nastavku prikazuju kako promijeniti postavku na uređaju. U ovom primjeru postavka vrste papira promijenjena je iz `Obicni papir` na `Inkjet papir`.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Opce postavke`.

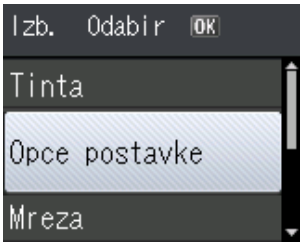

Pritisnite **OK**.

3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Vrsta papira`.

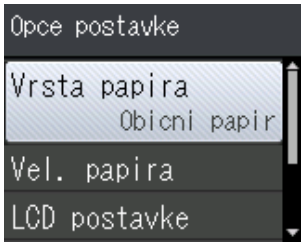

Pritisnite **OK**.

4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Inkjet papir`.

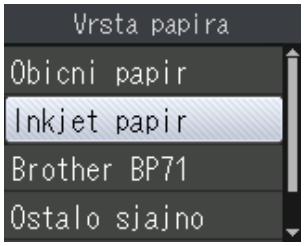

Pritisnite **OK**.
Na LCD-u možete vidjeti trenutačnu postavku.

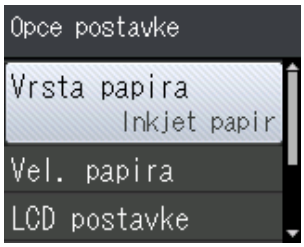

NAPOMENA

Ako se želite vratiti na prethodnu razinu, pritisnite **Clear** (Izbriši).

5. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Pokazatelji upozoravajućeg LED-a

Upozoravajući LED (dioda koja emitira svjetlo) je svjetlo koje prikazuje status DCP-a. LCD prikazuje trenutačni status uređaja dok je u stanju pripravnosti.

LED	Status DCP-a	Opis
Isključeno	U stanju pripravnosti	DCP je spreman za korištenje.
Narančasto	Poklopac je otvoren	Poklopac je otvoren. Zatvorite poklopac. (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 40.)
	Ne može ispisivati	Zamijenite tintni uložak novim. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 32.)
	Pogreška na papiru	Stavite papir u ladicu ili očistite zastoj papira. Provjerite poruku na LCD-u. (Pogledajte *Rješavanje problema* na stranici 39.)
	Ostale poruke	Provjerite poruku na LCD-u. (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 40.)

LCD zaslon

Podešavanje osvjetljenja pozadine

Ako imate poteškoća s čitanjem LCD-a, pokušajte promijeniti postavku osvjetljenja.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Opce postavke`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `LCD postavke`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Poz. svjetlo`.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Svjetlo`, `Sred` ili `Tamno`.
   Pritisnite **OK**.
6. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

2 Stavljanje papira

Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija

Stavljajte odjednom samo jednu veličinu i vrstu papira u ladicu za papir.

(Za više informacija o veličini, težini i debljini papira pogledajte *Odabiranje odgovarajućeg ispisnog medija* na stranici 19.)

1. Ladicu za papir potpuno izvucite iz uređaja.

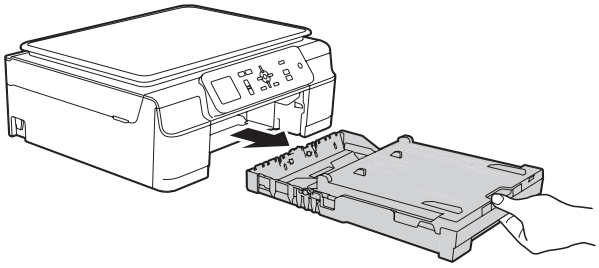

NAPOMENA

- Ako je otvoren dodatni držač papira (1), zatvorite ga i zatvorite držač papira (2).

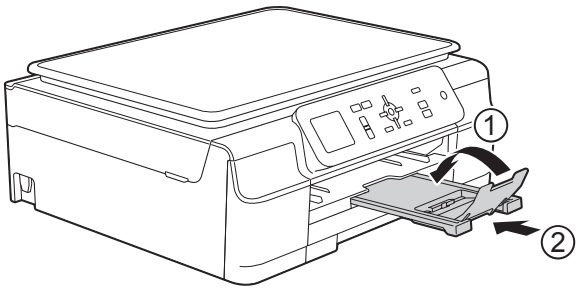

- Kada stavljate drugu veličinu papira u ladicu, trebat ćete istodobno promijeniti postavku `Vel. papira` u izborniku uređaja.

  (Pogledajte *Veličina papira* na stranici 16.)

2. Podignite poklopac izlazne ladice za papir (1).

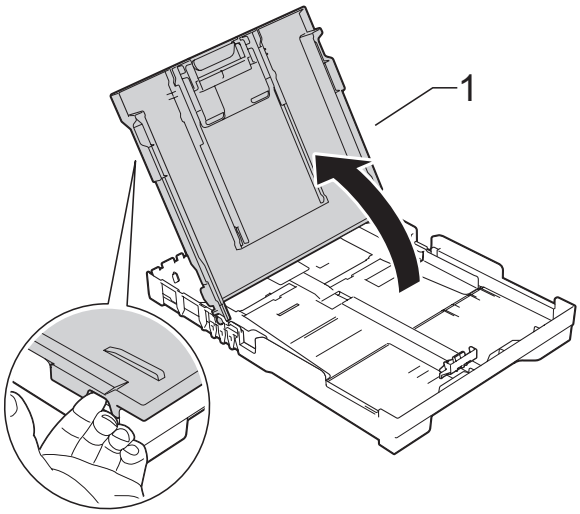

3. Pažljivo pritisnite i namjestite vodilice za širinu papira (1) i vodilicu za dužinu papira (2) kako bi odgovarale veličini papira.
   Pazite da su trokutaste oznake (3) na vodilicama za širinu papira (1) i vodilici za dužinu papira (2) u ravnini s oznakama veličine papira koju koristite.

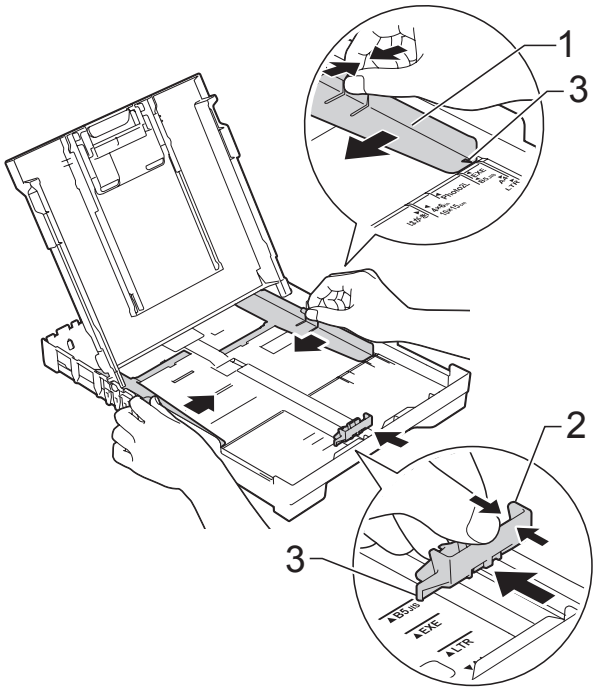

4 Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.

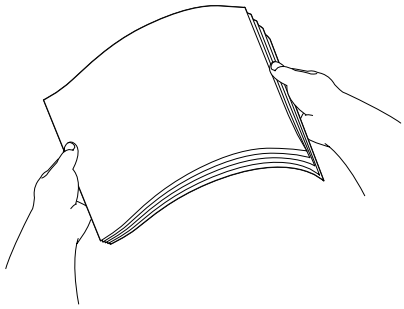

NAPOMENA

Uvijek pripazite da papir ne bude naboran ili uvijen.

5 Pažljivo stavite papir u ladicu za papir tako da strana koja se ispisuje bude licem okrenuta prema dolje i da gornji rub ulazi prvi.
Provjerite je li papir ravno položen u ladici.

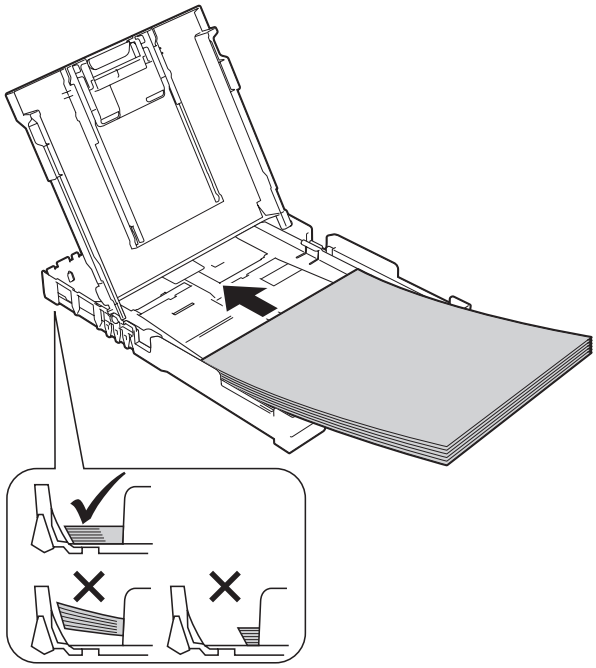

VAŽNO

Pazite da previše ne gurnete papir jer bi se mogao podignuti na stražnjem dijelu ladice i prouzročiti probleme s ulaganjem.

NAPOMENA

Ako želite dodati papir prije nego se ladica isprazni, izvadite papir iz ladice i stavite ga na istu hrpu s papirom koji želite dodati. Uvijek dobro složite hrpu papira prije nego je vratite u ladicu. U protivnom bi uređaj mogao uložiti više stranica papira.

6 Pažljivo namjestite vodilice za širinu papira (1) prema papiru.
Pazite da vodilice za širinu papira lagano dodiruju rubove papira.

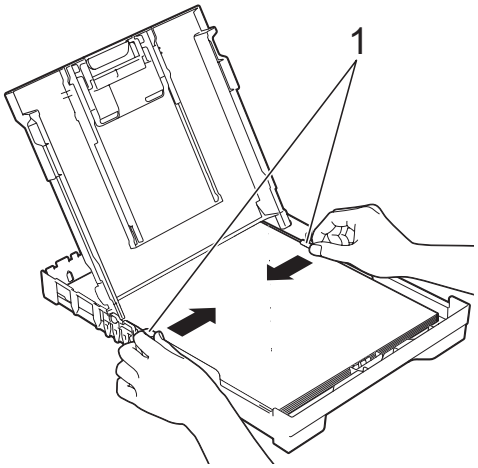

7 Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

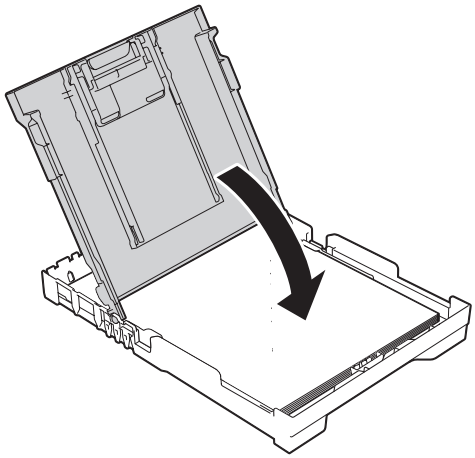

8 *Polako* gurnite ladicu za papir potpuno u uređaj.

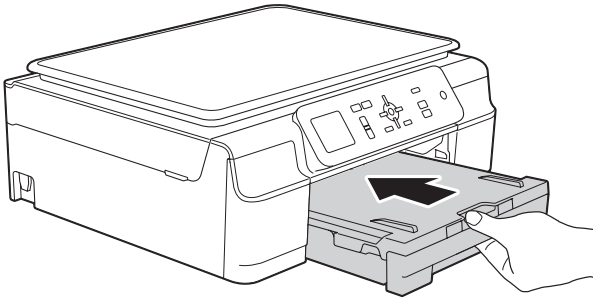

9 Dok ladicu za papir držite na svome mjestu, izvucite držač papira (1) dok se ne uglavi na svoje mjesto, zatim izvucite dodatni držač papira (2).

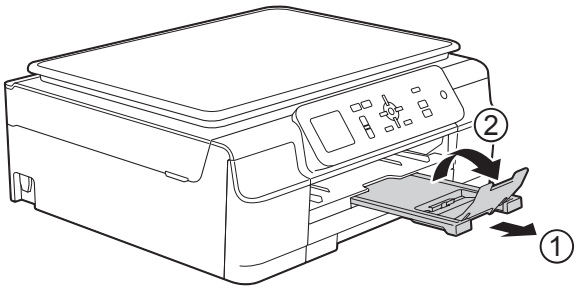

Stavljanje kuverti

O kuvertama

- Koristite kuverte koje teže između 80 i 95 g/m^2.
- Nekim kuvertama potrebno je podesiti postavku margina u aplikaciji. Prije ispisivanja više kuverti obavezno prvo napravite testni ispis.

VAŽNO

NEMOJTE koristiti sljedeće vrste kuverti jer se možda neće pravilno ulagati:

- koje su vrećaste konstrukcije
- koje imaju otvore
- koje su reljefne (koje imaju izdignuta slova na površini)
- koje imaju kopče ili spajalice
- koje su iznutra već ispisane.

S ljepilom	S duplim preklopcem
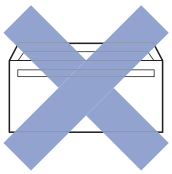	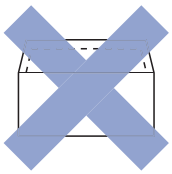

Povremeno ćete možda imati probleme s ulaganjem papira uzrokovane debljinom, veličinom ili oblikom preklopca kuverte koju koristite.

Stavljanje kuverti

1. Prije nego ih stavite, pritisnite kutove i strane kuverti kako biste ih što više izravnali.

VAŽNO

Ako se kuverte dvaput ulažu, stavite jednu po jednu kuvertu u ladicu za papir.

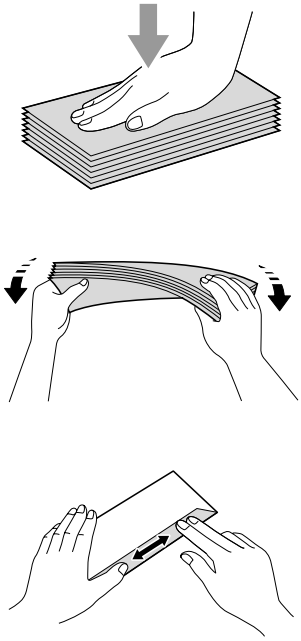

2. Stavite kuverte u ladicu za papir tako da strana s adresom bude okrenuta prema dolje. Ako su preklopci kuverti na dugom rubu, stavite kuverte u ladicu tako da preklopac bude na lijevoj strani, kao što je prikazano na ilustraciji. Pažljivo pritisnite i namjestite vodilice za širinu papira (1) i vodilicu za dužinu papira (2) kako bi odgovarale veličini kuverti.

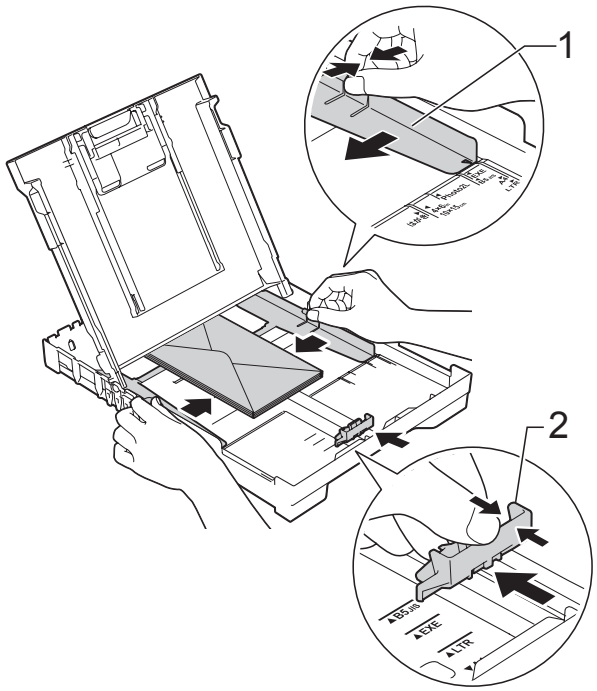

Ako imate problema s ispisivanjem na kuverte s preklopcem na kratkom rubu, pokušajte sljedeće:

1. Otvorite preklopac kuverte.

2. Stavite kuvertu u ladicu za papir s adresom okrenutom prema dolje i preklopcem postavljenim kao što je prikazano na ilustraciji.

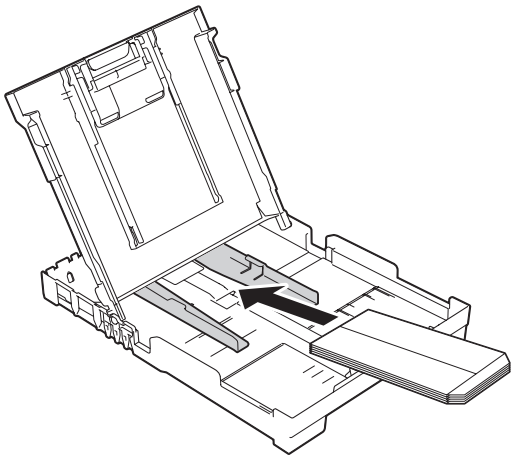

3. U dijaloškom okviru upravljačkog programa pisača odaberite **Obrnuti ispis** (Windows®) ili **Reverse page orientation** (Macintosh), zatim u aplikaciji podesite veličinu i marginu. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Neispisivo područje

Ispisivo područje ovisi o postavkama u aplikaciji koju koristite. Slike prikazuju područja koja se ne mogu ispisati na pojedinačnim listovima papira i kuvertama. Uređaj može ispisivati na osjenčana područja pojedinačnog lista papira kada je dostupna i uključena značajka Borderless (Bez obruba).

(Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Pojedinačni list papira

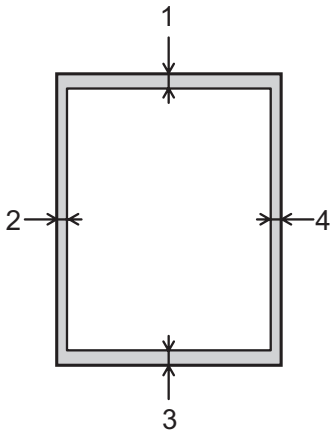

Kuverte

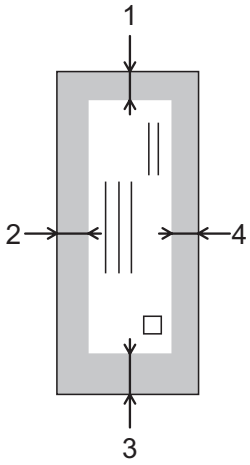

	Vrh (1)	Lijevo (2)	Dno (3)	Desno (4)
Pojedinačni list	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Kuverte	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

NAPOMENA

Značajka Borderless (Bez obruba) nije dostupna za kuverte i dvostrano ispisivanje.

Postavke papira

Vrsta papira

Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, podesite uređaj za vrstu papira koju koristite.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Opce postavke`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Vrsta papira`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Obicni papir`, `Inkjet papir`, `Brother BP71`, `Ostalo sjajno` ili `Transparentnost`.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

NAPOMENA

Uređaj izbacuje papir na ladicu za papir, koja se nalazi na prednjoj strani uređaja, s površinom ispisanom licem prema gore. Kada koristite prozirnice ili sjajni papir, odmah uklonite svaki list kako biste spriječili razmazivanje ili zastoj papira.

Veličina papira

Možete koristiti sljedeće veličine papira za ispisivanje kopija: A4, A5, foto (10 × 15 cm) i Letter. Kada promijenite veličinu papira koji stavljate u uređaj, trebat ćete istodobno promijeniti postavku `Vel. papira`.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Opce postavke`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Vel. papira`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `A4`, `A5`, `10x15cm` ili `Letter`.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji

Na kvalitetu ispisa može utjecati vrsta papira koju koristite u uređaju.

Da biste dobili najbolju kvalitetu ispisa za odabrane postavke, uvijek podesite da vrsta papira odgovara vrsti papira stavljenog u ladicu.

Možete koristiti obični papir, inkjet papir (prevučeni papir), sjajni papir, prozirnice i kuverte.

Preporučujemo da testirate različite vrste papira prije nego kupite veliku količinu.

Za najbolje rezultate koristite papir tvrtke Brother.

- Kada ispisujete na inkjet papir (prevučen papir), prozirnice i sjajni papir, obavezno odaberite ispravan ispisni medij u pločici **Osnovno** upravljačkog programa pisača ili u postavci vrste papira u izborniku uređaja.

  (Pogledajte *Vrsta papira* na stranici 16.)
- Kada ispisujete na Brotherov foto papir, u ladicu za papir stavite dodatni list istog foto papira. Dodatni list je radi toga uključen u paket papira.
- Kada koristite prozirnice ili foto papir, odmah uklonite svaki list kako biste spriječili razmazivanje ili zastoj papira.
- Izbjegavajte dodirivanje ispisane površine papira odmah nakon ispisivanja jer površina možda ne bude potpuno suha pa biste mogli zaprljati ruke.

Preporučeni ispisni medij

Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, predlažemo korištenje Brotherovog papira koji je naveden u tablici.

Ako u vašoj zemlji nema Brotherovog papira, preporučujemo testiranje raznih vrsta papira prije nego kupite veliku količinu.

Preporučujemo da koristite 3M Transparency Film kada ispisujete na prozirnice.

Brotherov papir

Vrsta papira	Stavka
Obični A4 papir	BP60PA
Sjajni A4 foto papir	BP71GA4
A4 inkjet (matiran)	BP60MA
Sjajni foto papir veličine 10 × 15 cm	BP71GP

Uporaba ispisnog medija i rukovanje njime

- Pohranite papir u originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.
- Izbjegavajte dodirivanje sjajne (prevučene) strane foto papira. Foto papir stavite u ladicu za papir tako da sjajna strana bude okrenuta licem prema dolje.
- Izbjegavajte dodirivanje obje strane prozirnice jer one brzo upijaju vodu i znoj pa biste mogli smanjiti kvalitetu ispisa. Prozirnice koje su namijenjene za laserske pisače / fotokopirne aparate mogle bi napraviti mrlju na sljedećem dokumentu. Koristite samo one prozirnice koje su preporučene za inkjet ispisivanje.

VAŽNO

NEMOJTE koristiti sljedeće vrste papira:

- oštećen, naboran, uvijen papir ili papir neobičnog oblika

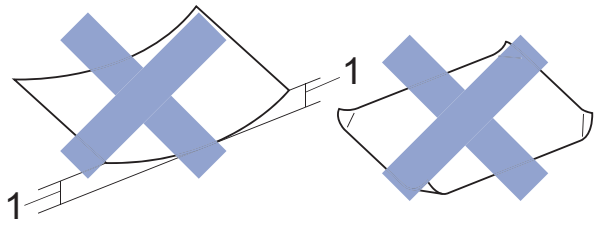

1 Uvijanje od 2 mm ili veće može prouzročiti pojavu zastoja.

- iznimno sjajan papir ili papir s visokom teksturom
- papir koji ne možete ravnomjerno složiti na hrpu
- papir kratkog vlakna.

Kapacitet papira na poklopcu izlazne ladice za papir

Do 50 listova A4 papira koji teži 80 g/m^2.

■ Stranice prozirnice i foto papira moraju se svaka posebno uzeti s poklopca izlazne ladice za papir kako bi se izbjeglo razmazivanje.

Odabiranje odgovarajućeg ispisnog medija

Vrsta i veličina papira za svaku radnju

Vrsta papira	Veličina papira		Uporaba	
			Kopiranje	Pisač
Pojedinačni list	A4	210 × 297 mm	Da	Da
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Da	Da
	Executive	184 × 267 mm	–	Da
	A5	148 × 210 mm	Da	Da
	A6	105 × 148 mm	–	Da
Kartice	Foto	10 × 15 cm	Da	Da
	Foto 2L	13 × 18 cm	–	Da
	Indeksna kartica	127 × 203 mm	–	Da
Kuverte	C5 kuverta	162 × 229 mm	–	Da
	DL kuverta	110 × 220 mm	–	Da
	Com-10	105 × 241 mm	–	Da
	Monarch	98 × 191 mm	–	Da
Prozirnice	A4	210 × 297 mm	Da	Da
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Da	Da
	A5	148 × 210 mm	Da	Da

Težina, debljina i kapacitet papira

Vrsta papira		Težina	Debljina	Br. listova
Pojedinačni list	Obični papir	Od 64 do 120 g/m^2	Od 0,08 do 0,15 mm	100 [1]
	Inkjet papir	Od 64 do 200 g/m^2	Od 0,08 do 0,25 mm	20
	Sjajni papir	Do 220 g/m^2	Do 0,25 mm	20 [2]
Kartice	Foto kartica	Do 220 g/m^2	Do 0,25 mm	20 [2]
	Indeksna kartica	Do 120 g/m^2	Do 0,15 mm	30
Kuverte		Od 80 do 95 g/m^2	Do 0,52 mm	10
Prozirnice		–	–	10

1 Do 100 listova papira koji teži 80 g/m^2.

2 Papir BP71 (260 g/m^2) posebno je namijenjen inkjet uređajima tvrtke Brother.

3 Stavljanje dokumenata

Kako stavljati dokumente

Sa stakla skenera možete izrađivati kopije ili skenirati.

Uporaba stakla skenera

Staklo skenera možete koristiti za kopiranje ili skeniranje pojedinačnih stranica ili stranica knjige.

Podržane veličine dokumenata

Duljina:	do 297 mm
Širina:	do 215,9 mm
Težina:	do 2 kg

Kako stavljati dokumente

1. Podignite poklopac dokumenata.

2. Uporabom smjernica za dokument na lijevoj strani i vrhu stavite dokument **licem okrenutim prema dolje** u gornji lijevi kut stakla skenera.

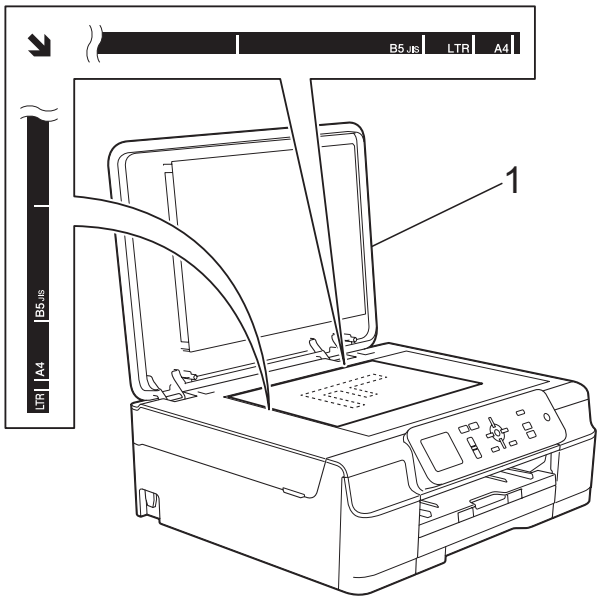

1 Poklopac dokumenata

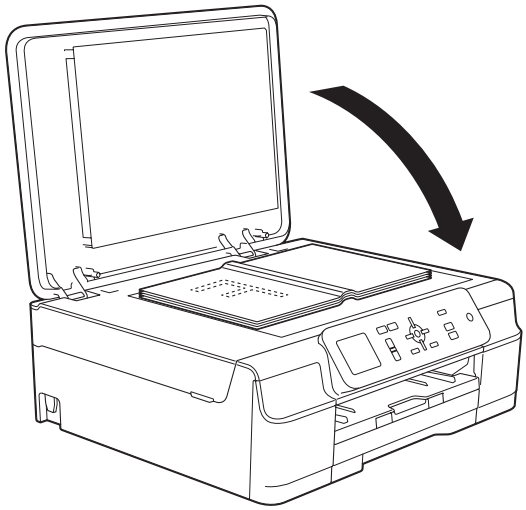

3. Zatvorite poklopac dokumenata.

VAŽNO

Ako skenirate knjigu ili debeli dokument, NEMOJTE zalupiti poklopac ili ga pritisnuti.

Područje koje se ne može skenirati

Područje za skeniranje ovisi o postavkama u aplikaciji koju koristite. Slike prikazuju područja koja se ne mogu skenirati.

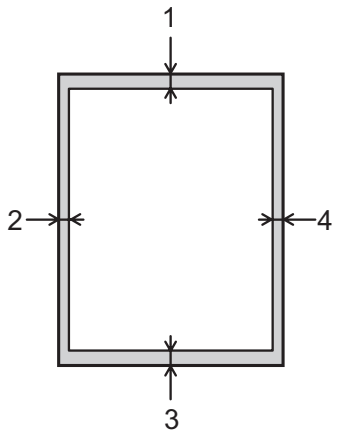

Uporaba	Veličina dokumenta	Vrh (1) Dno (3)	Lijevo (2) Desno (4)
Kopiranje	Sve veličine papira	3 mm	3 mm
Skeniranje		1 mm	1 mm

4 Izrada kopija

Kako kopirati

Koraci navedeni u nastavku prikazuju osnovnu radnju kopiranja.

1. Stavite dokument *licem okrenutim prema dolje* na staklo skenera. (Pogledajte *Uporaba stakla skenera* na stranici 20.)

2. Neprestano pritišćite **+** ili **-** dok se ne pojavi broj željenih kopija (do 99).

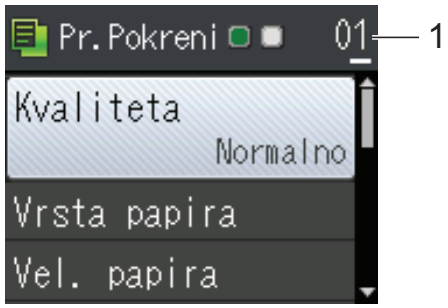

1 Broj kopija

3. Pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).

Prekid kopiranja

Za prekid kopiranja pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Opcije kopiranja

Možete promijeniti sljedeće postavke kopiranja. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste pomicali kroz postavke kopiranja. Kada željena opcija bude podebljana, pritisnite **OK**.

(Osnovni korisnički priručnik)

Za informacije o mijenjanju sljedećih postavki kopiranja pogledajte stranicu 23.

- Vrsta papira
- Vel. papira

(Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik))

Za informacije o mijenjanju sljedećih postavki kopiranja pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Copy options"*.

- Kvaliteta
- Uvecaj/smanji
- Izgled stranice
- 2u1(ID)
- Hrpa/sort.
- Gustoca
- Ukloni pozadinu
- Post.novo zadano
- Tvor.post.

Vrsta papira

Ako kopirate na posebnu vrstu papira, postavite uređaj za vrstu papira koju koristite kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa.

1. Stavite dokument.
2. Unesite željeni broj kopija.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Vrsta papira`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Obicni papir`, `Inkjet papir`, `Brother BP71`, `Ostalo sjajno` ili `Transparentnost`.
   Pritisnite **OK**.
5. Ako ne želite promijeniti dodatne postavke, pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).

Veličina papira

Ako kopirate na papir koji nije veličine A4, trebat ćete promijeniti postavku veličine papira. Kopirati možete samo na papir veličina A4, A5, foto (10 × 15 cm) ili Letter.

1. Stavite dokument.
2. Unesite željeni broj kopija.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Vel. papira`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `A4`, `A5`, `10x15cm` ili `Letter`.
   Pritisnite **OK**.
5. Ako ne želite promijeniti dodatne postavke, pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).

5 Kako ispisivati s računala

Ispisivanje dokumenta

Uređaj može primati i ispisivati podatke s računala. Kako biste mogli ispisivati s računala, morat ćete instalirati upravljački program pisača.

(Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

1. Instalirajte Brotherov upravljački program pisača koji se nalazi na CD-ROM-u. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
2. Iz aplikacije odaberite naredbu Ispiši.
3. U dijaloškom okviru **Ispiši** odaberite naziv svog uređaja i kliknite **Svojstva** ili **Preference**, ovisno o aplikaciji koju koristite.
4. U dijaloškom okviru Svojstva odaberite postavke koje želite promijeniti. Postavke koje se obično koriste su:
   - **Media Type** (Vrsta medija)
   - **Print Quality** (Kvaliteta ispisa)
   - **Paper Size** (Veličina papira)
   - **Orientation** (Usmjerenost)
   - **Colour** (U boji) / **Greyscale** (Sivi tonovi)
   - **Ink Save Mode** (Način rada uštede tinte)
   - **Scaling** (Skaliranje)
   - **2-sided** (Dvostrano) / **Booklet** (Brošura)
5. Kliknite **U redu**.
6. Kliknite **Ispiši** (ili **U redu**, ovisno o aplikaciji koju koristite) kako biste počeli s ispisivanjem.

6 Kako skenirati na računalo

Prije skeniranja

Da biste koristili uređaj kao skener, instalirajte upravljački program skenera. Ako je uređaj na mreži, konfigurirajte ga TCP/IP adresom.

- Instalirajte upravljačke programe skenera koji se nalaze na CD-ROM-u. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik: *Instalirajte MFL-Pro Suite*.)
- Ako mrežno skeniranje ne funkcionira, konfigurirajte uređaj TCP/IP adresom.

  (Za više informacija pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Skeniranje dokumenta kao PDF datoteke pomoću softvera ControlCenter4 (Windows®)

(Za detaljne informacije pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

NAPOMENA

- Zasloni na računalu mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Ovaj se dio temelji na uporabi načina rada Napredni način softvera ControlCenter4.

ControlCenter4 uslužni je softver koji vam omogućuje brz i jednostavan pristup najčešće korištenim aplikacijama. Zahvaljujući softveru ControlCenter4 nije potrebno ručno pokretati određene aplikacije.

1. Stavite dokument. (Pogledajte *Kako stavljati dokumente* na stranici 20.)

2. (Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7)

   Otvorite ControlCenter4 tako da kliknete (**Start**) / **Svi programi** / **Brother** / **DCP-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) / **ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.

   (Windows® 8)

   Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite **SKENIRANJE**, koji se nalazi u lijevoj navigacijskoj traci, zatim kliknite **ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.

3. Ako se pojavi zaslon ControlCenter4 Mode, odaberite **Napredni način** i kliknite **U redu**.

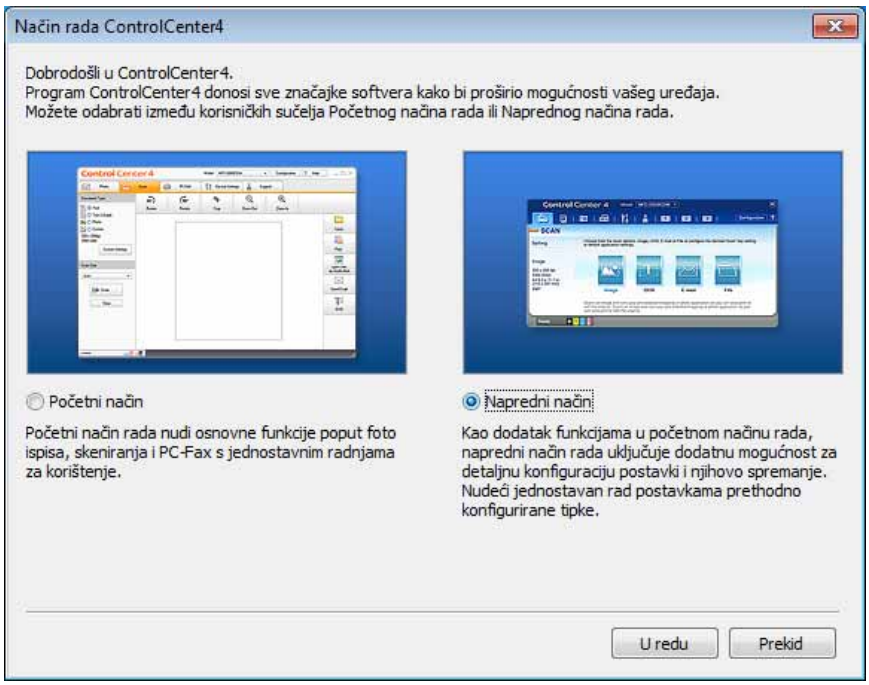

4. Uvjerite se da je uređaj koji želite koristiti odabran u padajućem popisu **Model**.

5 Podesite konfiguraciju za skeniranje.
Kliknite **Konfiguracija**, zatim odaberite **Postavke tipke**, **Skeniranje** i **Datoteka**.

Pojavit će se dijaloški okvir konfiguracije. Možete promijeniti zadane postavke.

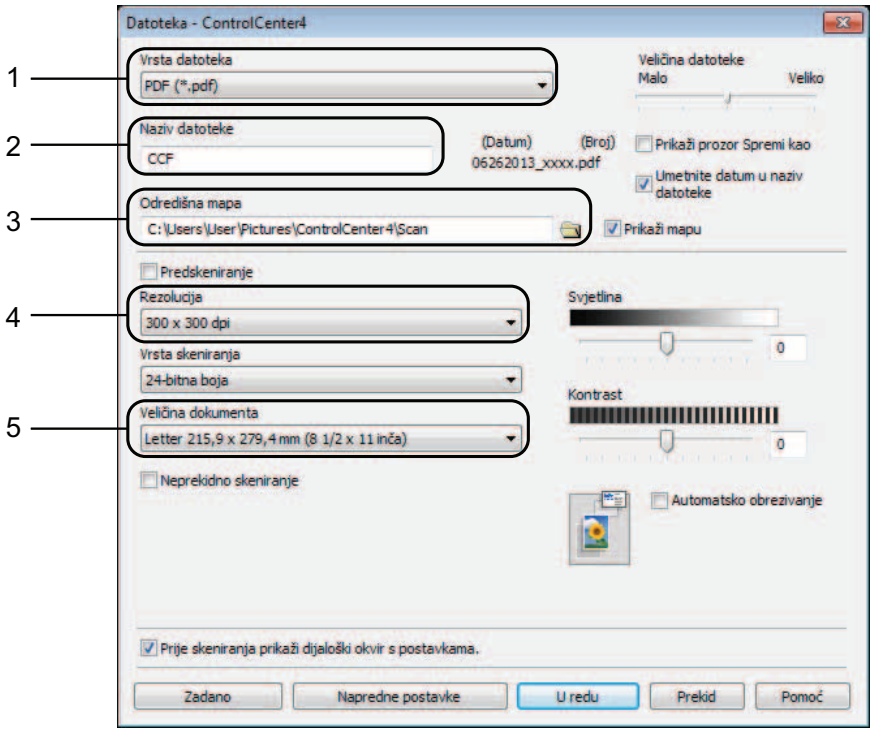

1 Odaberite **PDF (*.pdf)** iz padajućeg popisa **Vrsta datoteka**.

2 Možete unijeti naziv datoteke koju želite koristiti za dokument.

3 Datoteku možete pohraniti u zadanu mapu ili odabrati željenu mapu tako da kliknete gumb (**Pretraga**).

4 Rezoluciju skeniranja možete odabrati u padajućem popisu **Rezolucija**.

5 Veličinu dokumenta možete odabrati u padajućem popisu **Veličina dokumenta**.

6 Kliknite **U redu**.

7 Kliknite **Datoteka**.

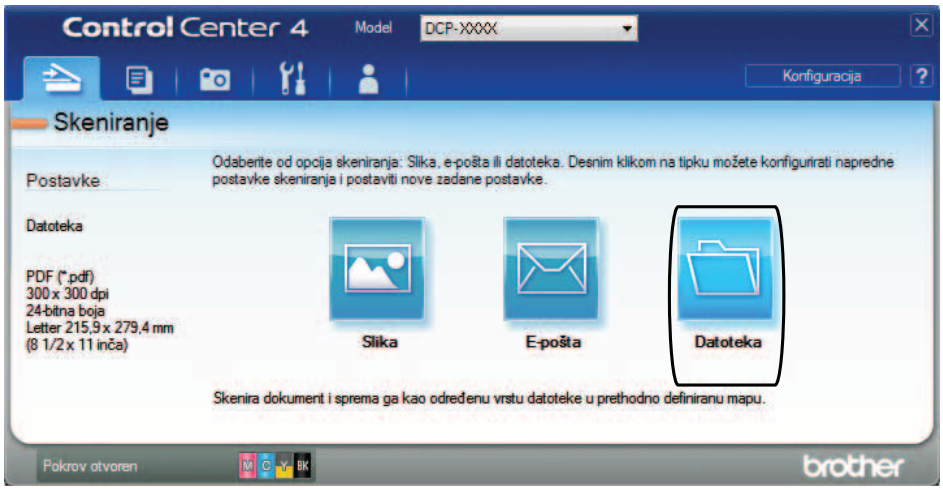

8 Pritisnite **Skeniranje**.
Uređaj počinje s procesom skeniranja. Mapa u kojoj su pohranjeni skenirani podatci automatski će se otvoriti.

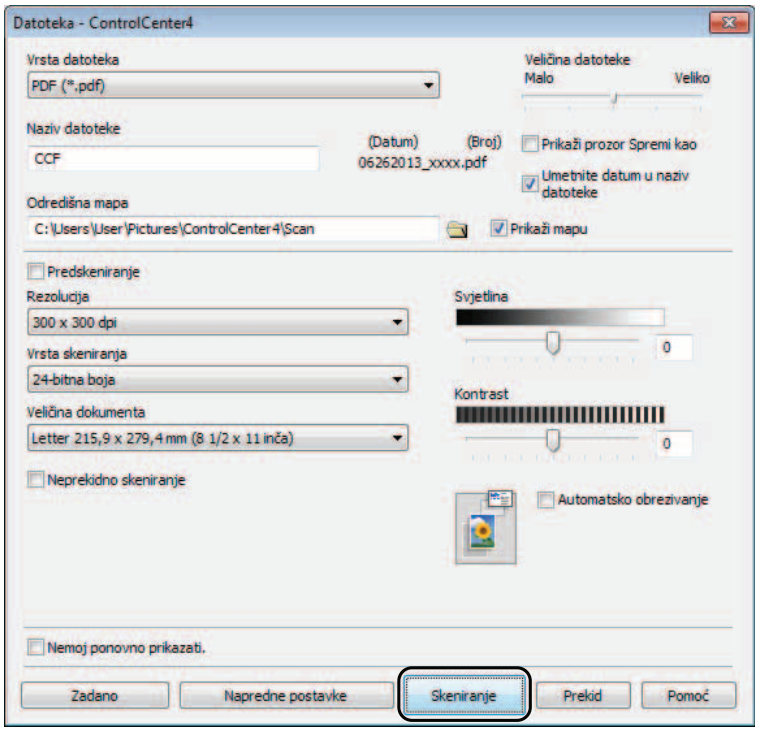

Kako promijeniti postavke načina rada za SKENIRANJE na uređaju za skeniranje u PDF

Postavke načina rada **SKENIRANJE** na uređaju možete promijeniti pomoću softvera ControlCenter4. (Windows®)

1. (Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7)

   Otvorite ControlCenter4 tako da kliknete (**Start**) / **Svi programi** / **Brother** / **DCP-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) / **ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.

   (Windows® 8)

   Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite **SKENIRANJE**, koji se nalazi u lijevoj navigacijskoj traci, zatim kliknite **ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.

2. Uvjerite se da je uređaj koji želite koristiti odabran u padajućem popisu **Model**.

3. Kliknite pločicu **Postavke uređaja**.

4. Kliknite **Postavke skeniranja uređaja**.

5 Odaberite pločicu **Datoteka**. Možete promijeniti zadane postavke.

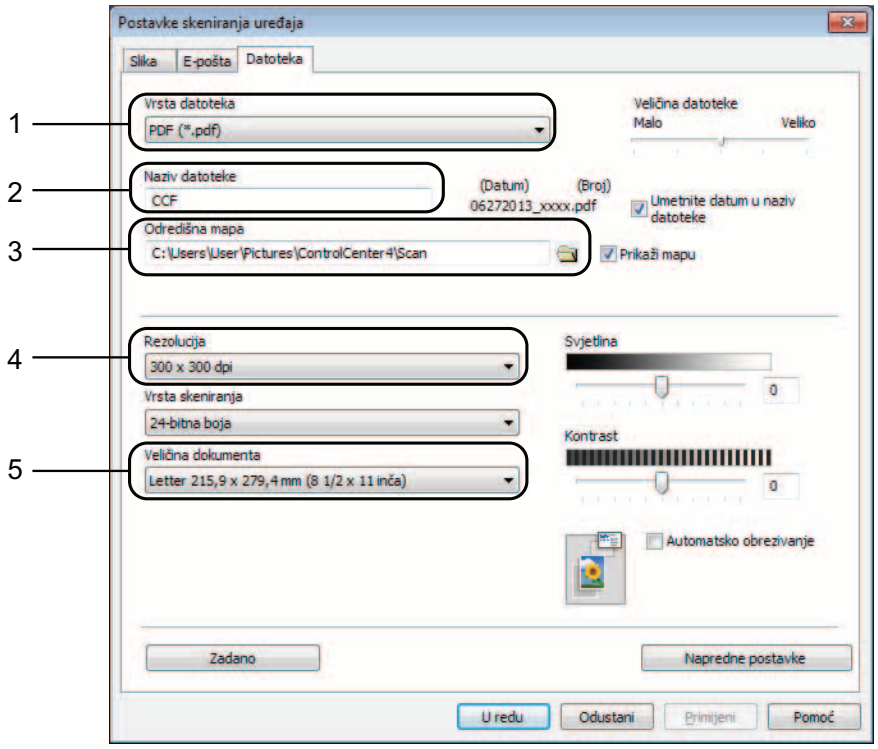

1 Odaberite **PDF (*.pdf)** iz padajućeg popisa **Vrsta datoteka**.

2 Možete unijeti naziv datoteke koju želite koristiti za dokument.

3 Datoteku možete pohraniti u zadanu mapu ili odabrati željenu mapu tako da kliknete gumb (**Pretraga**).

4 Rezoluciju skeniranja možete odabrati u padajućem popisu **Rezolucija**.

5 Veličinu dokumenta možete odabrati u padajućem popisu **Veličina dokumenta**.

6 Kliknite **U redu**.

Kako skenirati dokument kao PDF datoteku pomoću upravljačke ploče

1. Stavite dokument. (Pogledajte *Kako stavljati dokumente* na stranici 20.)
2. Pritisnite (**SCAN** (Skeniranje)).
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `Sken. u datot.` Pritisnite **OK**.
4. Ako je uređaj spojen na mrežu, pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali naziv računala. Pritisnite **OK**.
   Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako želite koristiti zadane postavke, idite na korak ❽.
   - Ako želite promijeniti zadane postavke, idite na korak ❺.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `Postavi s plocom`. Pritisnite **OK**.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `Uklj`. Pritisnite **OK**.
7. Prema potrebi odaberite postavke za `Vrsta skeniranja`, `Rezolucija`, `Vrsta datoteke`, `Velicina skena` i `Ukloni pozadinu`. Pritisnite **OK**.
8. Pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).
   Uređaj počinje s procesom skeniranja.

NAPOMENA

Dostupni su sljedeći načini skeniranja:

- `Sken. u datot.`
- `Sken.u e-postu`
- `Sken. u sliku`
- `Web-usluga` [1]

[1] Samo korisnici operativnog sustava Windows® (Windows Vista® SP2 ili noviji, Windows® 7 i Windows® 8). (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

A Redovito održavanje

Zamjena tintnih uložaka

Uređaj je opremljen brojačem tintnih točkica. Brojač tintnih točkica nadgleda razinu tinte u svakom od četiri uloška. Kad uređaj ustanovi da će u tintnom ulošku nestati tinte, obavijestit će vas porukom.

LCD će pokazati koji je tintni uložak pri kraju ili se treba zamijeniti. Obavezno se pridržavajte obavijesti na LCD-u kako biste ispravnim redoslijedom zamijenili tintne uloške.

Iako će vas uređaj obavijestiti da zamijenite tintni uložak, ipak će u tintnom ulošku ostati mala količina tinte. Važno je da u tintnom ulošku ostane malo tinte kako bi se spriječilo isušivanje i oštećenje sklopa ispisne glave.

⚠ OPREZ

Ako vam tinta upadne u oči, odmah ih isperite vodom, a ako vas to bude zabrinjavalo, obratite se liječniku.

VAŽNO

Višefunkcijski uređaji tvrtke Brother namijenjeni su za rad s tintom određene specifikacije i radit će na razini optimalne učinkovitosti te pouzdanosti ako budete koristili originalne tintne uloške tvrtke Brother. Tvrtka Brother ne može jamčiti optimalnu učinkovitost i pouzdanost ako se budu koristile tinte ili tintni ulošci drugih specifikacija. Tvrtka Brother stoga ne preporučuje uporabu drugih uložaka, osim Brotherovih originalnih uložaka, ili punjenje praznih uložaka tintom iz drugih izvora. Oštećenja na proizvodu nastala zbog uporabe potrošnih materijala neovisnih proizvođača ne mogu biti pokrivena jamstvom za proizvod. Pogledajte uvjete jamstva za proizvod.

1. Otvorite poklopac tintnog uloška (1). Ako se tintni uložak potpuno potrošio, na LCD-u će se prikazati `Samo C/B ispis` ili `Ispis nije moguc.`

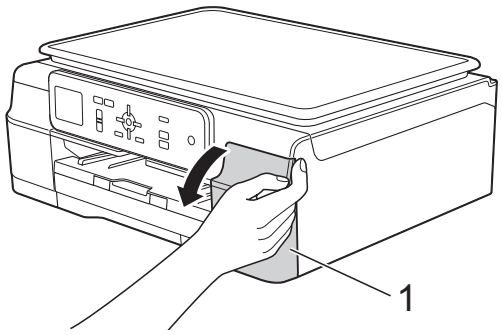

2 Pritisnite polugu za otpuštanje brave kako biste oslobodili uložak prikazan na LCD-u. Izvadite uložak iz uređaja.

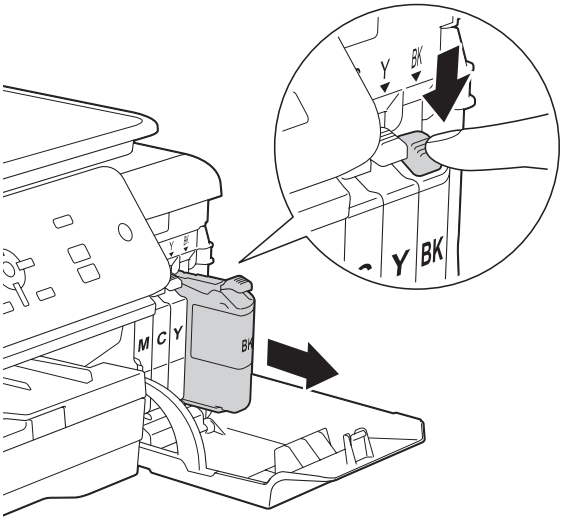

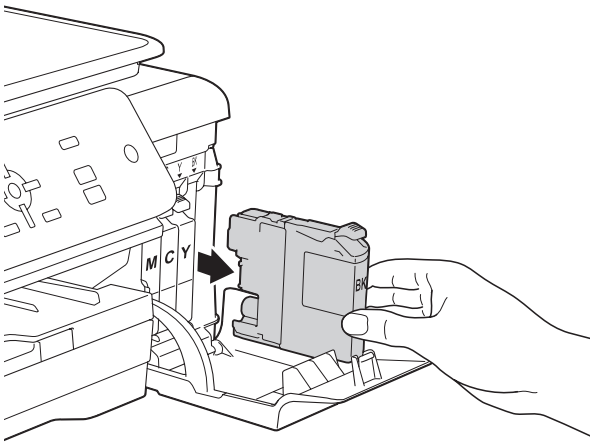

3 Otvorite vrećicu s novim tintnim uloškom (koji sadrži boju prikazanu na LCD-u) i izvadite tintni uložak.

4 Zelenu polugu za otpuštanje na narančastom zaštitnom pakiranju (1) okrenite suprotno od smjera kazaljke na satu dok ne otpusti vakuumsku izolaciju. Zatim uklonite narančasto zaštitno pakiranje na način prikazan na slici.

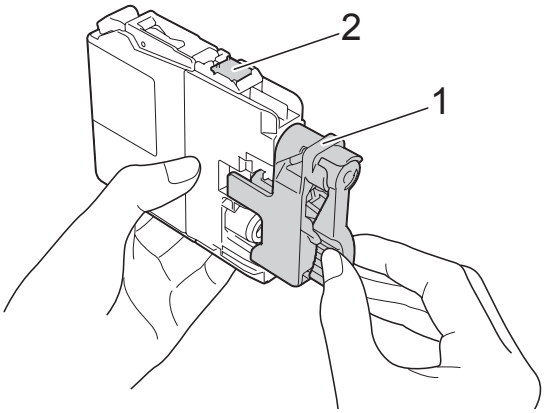

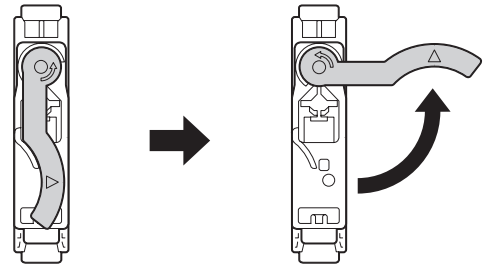

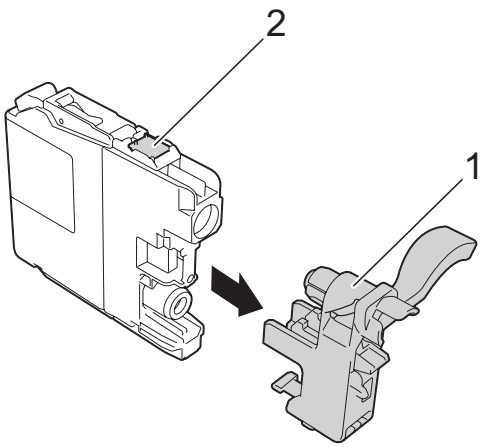

VAŽNO

NE dodirujte uložak na označenom području (2) jer biste mogli prouzročiti da ga uređaj ne prepozna.

A

5 Svaka boja ima svoju vlastitu pravilnu poziciju. Umetnite tintni uložak u smjeru strelice na naljepnici.

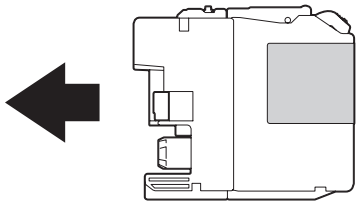

6 Pažljivo pritisnite stražnji dio tintnog uloška s oznakom „PUSH” dok se poluga uloška ne podigne, zatim zatvorite poklopac tintnog uloška.

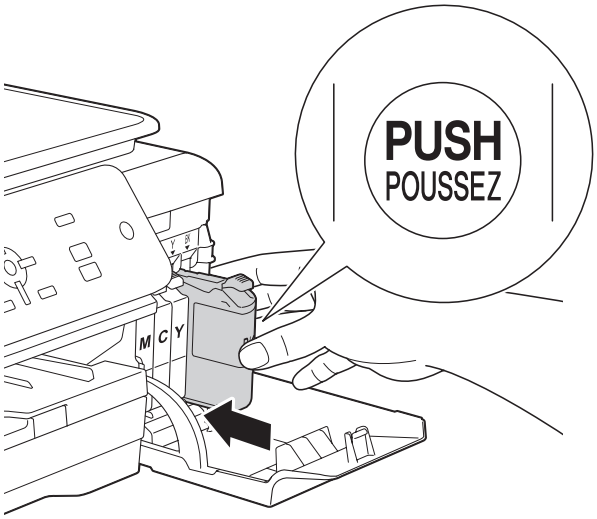

7 Uređaj će automatski resetirati brojač tintnih točkica.

NAPOMENA

- Ako ste zamijenili tintni uložak, na primjer za crnu boju, LCD bi mogao zatražiti da potvrdite je li u pitanju novi uložak (na primjer, `Jeste li prom.` BK `Crna`). Za svaki novi uložak koji umetnete pritisnite **+** (`Da`) kako bi se resetirao brojač tintnih točkica za tu boju. Ako tintni uložak koji ste umetnuli nije nov, obavezno pritisnite **-** (`Ne`).
- Ako se na LCD-u prikaže `Nema sprem.tinte` ili `Nije pronadjeno` nakon što umetnete tintni uložak, provjerite je li umetnuti tintni uložak zaista novi originalni tintni uložak tvrtke Brother i jeste li ga pravilno umetnuli. Uklonite tintni uložak i polako ga čvrstim pokretom ponovno umetnite dok se poluga uloška ne podigne.

VAŽNO

- NE vadite tintne uloške ako ih ne trebate zamijeniti. Ako to budete napravili, mogli biste smanjiti količinu tinte i uređaj neće znati koliko je tinte ostalo u ulošku.
- NE dodirujte proreze za umetanje na ulošku. U protivnom biste se mogli zaprljati tintom.
- NEMOJTE tresti tintne uloške. Ako vam tinta kapne na kožu ili odjeću, odmah je isperite sapunom ili sredstvom za čišćenje.
- Ako promiješate boje tako da umetnete tintni uložak na pogrešno mjesto, na LCD-u će se prikazati `Pogr. boja tinte`. Provjerite koji tintni ulošci ne odgovaraju po boji mjestima na koja su umetnuti te ih premjestite na ispravna mjesta.
- Nakon što otvorite tintni uložak, umetnite ga u uređaj i koristite šest mjeseci od trenutka umetanja. Koristite neotvorene tintne uloške kojima nije istekao roka trajanja napisan na kutiji uloška.
- NEMOJTE rastavljati ni neovlašteno dirati tintni uložak jer biste mogli prouzročiti curenje tinte iz uloška.

Čišćenje i provjera uređaja

Čišćenje stakla skenera

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Podignite poklopac dokumenata (1). Očistite staklo skenera (2) i bijelu plastiku (3) mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice, namočenom u nezapaljivo sredstvo za čišćenje stakla.

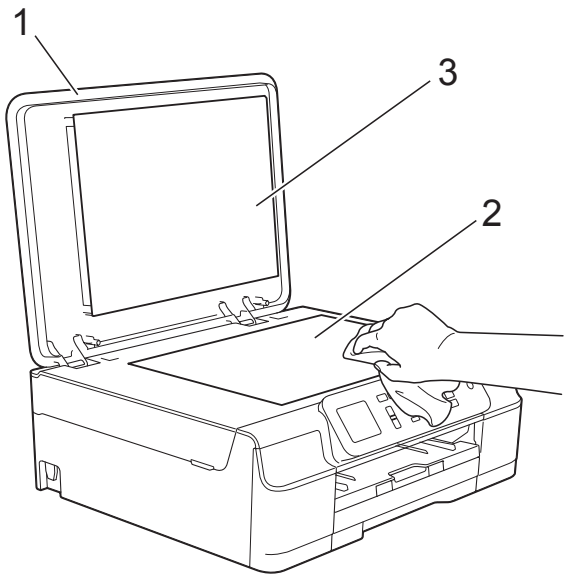

NAPOMENA

Kada očistite staklo skenera nezapaljivim sredstvom za čišćenje stakla, prijeđite prstima preko stakla kako biste provjerili je li na njemu išta ostalo. Ako osjetite da ima prljavštine ili ostataka, ponovno očistite staklo usredotočujući se na to područje. Možda ćete trebati tri do četiri puta ponoviti postupak čišćenja. Da biste testirali čistoću, napravite kopiju nakon svakog čišćenja.

Čišćenje ispisne glave

Kako bi održao dobru kvalitetu ispisa, uređaj će, kad bude potrebno, automatski očistiti ispisnu glavu. Ako se pojavi problem u kvaliteti ispisa, možete ručno započeti s procesom čišćenja.

Ako se u tekstu ili grafici pojavi vodoravna crta ili na ispisanim stranicama prazan tekst, očistite ispisnu glavu. Možete očistiti samo crnu boju, jednu po jednu boju (cijan, magenta i žutu) ili odjednom sve četiri boje.

Čišćenje ispisne glave troši tintu. Prečesto čišćenje ispisne glave nepotrebno troši tintu.

VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanje ispisne glave može prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Tinta`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Ciscenje`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Crna`, `Boja` ili `Sve`.
   Pritisnite **OK**.
   Uređaj čisti ispisnu glavu.
   Kada čišćenje završi, uređaj će prijeći u stanje pripravnosti.

NAPOMENA

- Ako ste ispisnu glavu očistili najmanje pet puta, a ispis se nije poboljšao, pokušajte umetnuti novi Brotherov originalni Innobella™ tintni uložak za svaku problematičnu boju. Pokušajte ponovno do pet puta očistiti ispisnu glavu. Ako se ispis ne poboljša, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
- Ispisnu glavu možete očistiti i pomoću računala.

  (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Provjera kvalitete ispisa

Ako se na izlazu pojave izblijeđene ili prošarane boje i tekst, možda su neke mlaznice na ispisnoj glavi začepljene. To možete provjeriti ispisivanjem lista za provjeru kvalitete ispisa i pregledom predloška za provjeru mlaznica.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Tinta`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Probni ispis`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Kval. ispisa`.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Colour Start** (Start (Boja)).
   Uređaj započinje s ispisivanjem lista za provjeru kvalitete ispisa.
6. Provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.
7. LCD vas pita je li dobra kvaliteta ispisa. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako su sve crte jasne i vidljive, pritisnite **+** (`Da`) kako biste dovršili provjeru kvalitete ispisa i idite na korak ⓫.
   - Ako uočite da nedostaju kratke crte, kao što je prikazano ispod, pritisnite **-** kako biste odabrali `Ne`.

Dobro

Loše

8. LCD vas pita je li dobra kvaliteta ispisa za crnu boju i ostale tri boje.
   Pritisnite **+** (`Da`) ili **-** (`Ne`).
9. LCD vas pita želite li započeti s čišćenjem.
   Pritisnite **+** (`Da`).
   Uređaj započinje s čišćenjem ispisne glave.
10. Kad čišćenje završi, pritisnite **Colour Start** (Start (Boja)).
    Uređaj ponovno ispisuje list za provjeru kvalitete ispisa. Vratite se na korak ❻.
11. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Ako ste ispisnu glavu očistili najmanje pet puta, a ispis se nije poboljšao, pokušajte umetnuti novi Brotherov originalni zamjenski tintni uložak za svaku problematičnu boju. Pokušajte ponovno do pet puta očistiti ispisnu glavu. Ako se ispis ne poboljša, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanje ispisne glave može prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.

NAPOMENA

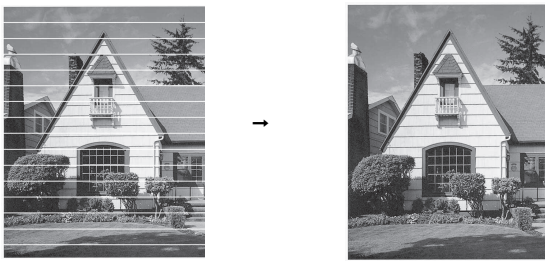

Ako je mlaznica ispisne glave začepljena, onda ispisani uzorak izgleda ovako.

Nakon što se mlaznica ispisne glave očisti, vodoravne crte će nestati.

Provjera poravnanja ispisa

Možda ćete nakon transporta uređaja trebati podesiti poravnanje ispisa ako ispisani tekst bude mutan ili slike blijede.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Tinta`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Probni ispis`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Poravnanje`.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).
   Uređaj započinje s ispisivanjem lista za provjeru poravnanja.

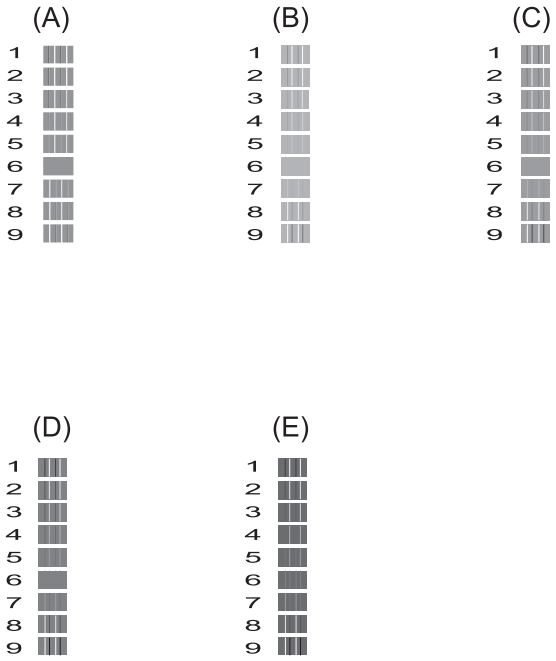

6. Za uzorak „A” pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali broj testnog ispisa koji ima najmanje vidljive okomite pruge (1 - 9).
   Pritisnite **OK**.
   Ovaj korak ponovite za uzorke B, C, D i E.
   Broj 6 je u ovom primjeru najbolji izbor za A, B, C, D i E.
7. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

NAPOMENA

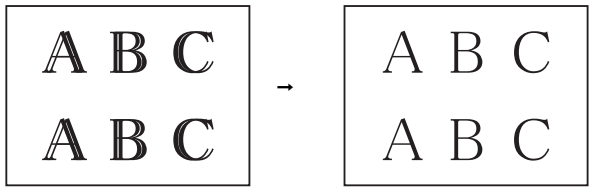

Kada poravnanje ispisa nije pravilno podešeno, tekst je ovako mutan.

Nakon što se poravnanje ispisa pravilno podesi, tekst izgleda ovako.

Podešavanje datuma i vremena

Podešavanje datuma i vremena omogućuje uređaju redovito čišćenje ispisne glave i održavanje optimalne kvalitete ispisa.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Poc. post.`
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Dat. i vrij.`
   Pritisnite **OK**.
4. Kako biste unijeli posljednje dvije znamenke godine, pritisnite ▲, ▼, ◄ ili ► za odabir broja i pritisnite **OK**.
   Za pohranu godine pritisnite ▲, ▼, ◄ ili ► kako biste odabrali OK, zatim pritisnite **OK**.
5. Ponovite za mjesec/dan/vrijeme u 24-satnom obliku.
6. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

B Rješavanje problema

Ako mislite da imate problem s uređajem, prvo provjerite svaku ispod navedenu stavku i slijedite savjete za rješavanje problema.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center nudi najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Posjetite nas na http://solutions.brother.com/

Prepoznavanje problema

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja pravilno je spojen, a prekidač napajanja uređaja je uključen.
- Svi zaštitni dijelovi su uklonjeni.
- Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja čvrsto su spojeni na uređaj i računalo ili je bežična veza podešena na uređaju i računalu.
- Poruke na LCD-u.

  (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 40.)

Ako niste riješili problem nakon što ste napravili sve gore navedene provjere, ustanovite problem i idite na predloženu stranicu.

Problemi kod rukovanja papirom i ispisivanja:

- *Poteškoće s ispisivanjem* na stranici 53
- *Poteškoće s kvalitetom ispisa* na stranici 55
- *Poteškoće pri rukovanju papirom* na stranici 56

Problemi kod kopiranja:

- *Poteškoće pri kopiranju* na stranici 57

Problemi kod skeniranja:

- *Poteškoće sa skeniranjem* na stranici 57

Problemi sa softverom i mrežom:

- *Poteškoće sa softverom* na stranici 58
- *Poteškoće na mreži* na stranici 58

Poruke o pogrešci i održavanju

Kao kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, pogreške se mogu pojaviti i potrošni materijali možda će se trebati zamijeniti. Ako se ovo dogodi, uređaj prepoznaje pogrešku ili potrebno redovito održavanje i prikazuje odgovarajuću poruku. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti i redovito održavati uređaj. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center pruža najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Posjetite nas na http://solutions.brother.com/

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Upijac skoro pun	Kutija za upijanje tinte ili kutija za ispiranje skoro su pune.	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
Samo C/B ispis Promijeni tintu	Jedan tintni uložak u boji ili više njih pri kraju su uporabe. Uređaj možete koristiti u načinu rada jednobojnog ispisivanja približno četiri tjedna, ovisno o broju stranica koje ispisujete. Dok se ova poruka pojavljuje na LCD-u, svaka se radnja obavlja na sljedeći način: ■ Ispisivanje Ako odaberete **Sivi tonovi** na pločici **Napredno** u upravljačkom programu pisača, uređaj ćete moći koristiti kao pisač za jednobojno ispisivanje. Kada se pojavi ova poruka, dvostrano ispisivanje nije dostupno. ■ Kopiranje Ako je vrsta papira postavljena na Obicni papir, možete izrađivati jednobojne kopije.	Zamijenite tintne uloške. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 32.) **NAPOMENA** U sljedećim slučajevima uređaj će prekinuti sve radnje ispisivanja i nećete ga moći koristiti dok ne umetnete novi tintni uložak: • Ako iskopčate uređaj ili izvadite tintni uložak. • Ako je vrsta papira postavljena na sve osim Obicni papir. • (Windows®) Ako označite **Sporo sušenje papira** na pločici **Osnovno** upravljačkog programa pisača. (Macintosh) Ako označite **Slow Drying Paper** u **Print Settings** upravljačkog programa pisača.
Nije pronadjeno	Prebrzo ste umetnuli novi tintni uložak pa ga uređaj nije prepoznao. Tintni uložak nije pravilno umetnut.	Izvadite novi tintni uložak i polako ga čvrstim pokretom ponovno umetnite dok se poluga uloška ne podigne. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 32.)
	Ako koristite tintu koja nije originalna Brotherova tinta, uređaj možda neće prepoznati tintni uložak.	Zamijenite uložak novim Brotherovim originalnim tintnim uloškom. Ako poruka o pogrešci potraje, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema tinte	Ako koristite tintu koja nije originalna Brotherova tinta, uređaj možda neće prepoznati količinu tinte.	Zamijenite uložak novim Brotherovim originalnim tintnim uloškom. Ako poruka o pogrešci potraje, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
Ispis nije moguc Promijeni tintu	Jedan tintni uložak ili više njih su prazni. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja.	Zamijenite tintne uloške. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 32.)
Pokrov je otv.	Poklopac skenera nije uglavljen u zatvorenom položaju.	Podignite poklopac skenera i ponovno ga zatvorite.
		Uvjerite se da je USB kabel (ako se koristi) pravilno proveden kroz kanalicu kabela prema van na stražnjem dijelu uređaja.
	Poklopac tintnog uloška nije uglavljen u zatvorenom položaju.	Čvrstim pokretom zatvorite poklopac tintnog uloška dok se ne uglavi na svoje mjesto.
Ostali podaci	Podatci o ispisu ostali su u memoriji uređaja.	Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz). Uređaj će poništiti zadatak i izbrisati ga iz memorije. Ponovno pokušajte ispisivati.
Visoka temper.	Temperatura u prostoriji je previsoka.	Nakon što se temperatura u prostoriji snizi, ostavite uređaj da se ohladi na temperaturu prostorije, zatim ponovno pokušajte.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Upijac tinte je pun	Kutija za upijanje tinte ili kutija za ispiranje su pune. Ove se komponente periodično održavaju te bi se nakon određenog vremena trebale zamijeniti kako bi se osigurala optimalna učinkovitost uređaja tvrtke Brother. Budući da se ove komponente periodično održavaju, njihova zamjena nije pokrivena jamstvom. Kada je potrebno zamijeniti ove dijelove i koliki će biti period do zamjene ovisi o tome koliko se često čistio i ispirao sustav tinti. Ove kutije troše određenu količinu tinte tijekom različitih radnji čišćenja i ispiranja. Koliko puta uređaj čisti i ispira varira ovisno o različitim situacijama. Na primjer, često uključivanje i isključivanje uređaja pokrenut će brojne cikluse čišćenja jer se prilikom uključivanja uređaj automatski čisti. Uporaba tinte koju nije proizvela tvrtka Brother može prouzročiti česta čišćenja jer zbog takve tinte kvaliteta ispisa može biti loša, a taj se problem rješava čišćenjem. Što je uređaju potrebno više čišćenja, to se ove kutije brže pune. **NAPOMENA** *Popravci koji uslijeđuju zbog uporabe potrošnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother možda neće biti pokriveni određenim jamstvom za proizvod.*	Potrebno je zamijeniti kutiju za upijanje tinte ili kutiju za ispiranje. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili Brotherovom ovlaštenom servisu radi servisiranja uređaja. Ostali razlozi za čišćenje su: 1 Nakon što uklonite zaglavljeni papir, uređaj će se automatski očistiti. 2 Uređaj će se automatski očistiti ako je bio u stanju pripravnosti više od 30 dana (rijetka uporaba). 3 Uređaj će se automatski očistiti nakon što se tintni ulošci iste boje 12 puta zamijene.
Malo tinte.	Jedan tintni uložak ili više njih pri kraju su uporabe.	Naručite novi tintni uložak. Možete nastaviti s ispisivanjem dok se na LCD-u ne prikaže Ispis nije moguc. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 32.)
Niska temp.	Temperatura u prostoriji je preniska.	Nakon što se temperatura u prostoriji povisi, ostavite uređaj da se ugrije na temperaturu prostorije, zatim ponovno pokušajte.
Nema sprem.tinte	Tintni uložak nije pravilno umetnut.	Izvadite novi tintni uložak i polako ga čvrstim pokretom ponovno umetnite dok se poluga uloška ne podigne. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 32.)

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema ulag.papira	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: ■ Ponovno umetnite papir u ladicu za papir, zatim pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)). ■ Izvadite papir pa ga ponovno stavite, zatim pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)). (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 10.)
	Ladica za papir nije bila potpuno umetnuta.	Uklonite ladicu za papir i ponovno je umetnite dok se ne uglavi na svoje mjesto, zatim na upravljačkoj ploči pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).
	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	Očistite valjke za sakupljanje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)
	Poklopac za sprječavanje zastoja papira nije pravilno zatvoren.	Uvjerite se da je poklopac za sprječavanje zastoja papira s obje strane podjednako zatvoren. (Pogledajte *Zastoj pisača ili papira* na stranici 45.)
	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Izvucite zaglavljeni papir slijedeći korake u *Zastoj pisača ili papira* na stranici 45.
		Ako se ova pogreška često javlja tijekom dvostranog ispisivanja, možda su valjci za ulaganje papira zamrljani tintom. Očistite valjke za ulaganje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper feed rollers"*.)
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	**Ako je kopiranje u tijeku:** ■ Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz) i pričekajte da druge radnje koje su u tijeku ne završe, zatim pokušajte ponovno. ■ Pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)) kako biste odabrali Djel.ispis za kopiranje dosad skeniranih stranica.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Zaglavlj. papir	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Izvucite zaglavljeni papir slijedeći korake u *Zastoj pisača ili papira* na stranici 45. Pazite da je vodilica za dužinu papira podešena na ispravnu veličinu papira.
		Ako uvijek iznova dolazi do zastoja papira, možda je u uređaju zaglavljen komadić papira. Uvjerite se da papir više nije zaglavljen u uređaju. (Pogledajte *Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira* na stranici 48.)
	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	Očistite valjke za sakupljanje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)
Cisc. nije mog.XX Inic.nije mog.XX Isp. nije moguc.XX Sken.nije mog.XX	Uređaj ima mehanički problem. **—ILI—** Strani predmet, poput spajalice ili komadića otkinutog papira, nalazi se u uređaju.	Otvorite poklopac skenera i uklonite bilo kakve strane predmete i komadiće papira iz uređaja. Ako poruka o pogrešci potraje, na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i ponovno ga ukopčajte.
Pogr. boja tinte	Tintni uložak umetnut je na pogrešno mjesto.	Provjerite koji tintni ulošci ne odgovaraju po boji mjestima na koja su umetnuti te ih premjestite na ispravna mjesta.
Pogr.vel.papira	Postavka veličine papira ne odgovara veličini papira u ladici. Ili niste postavili vodilice papira u ladici prema pokazateljima veličine papira koju koristite.	1 Provjerite odgovara li Vel. papira koju ste odabrali veličini papira u ladici. (Pogledajte *Veličina papira* na stranici 16.) 2 Provjerite jeste li papir stavili u okomiti položaj tako da vodilice papira postavite na pokazatelje veličine vašeg papira. (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 10.) 3 Nakon što ste provjerili veličinu i položaj papira, pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).
		Ako ispisujete s računala, uvjerite se da veličina papira, koju ste odabrali u upravljačkom programu pisača, odgovara veličini papira u ladici. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Animacije o pogrešci

Animacije o pogrešci prikazuju upute o tome koje korake trebate napraviti kad se papir zaglavi. Možete pročitati korake vlastitim tempom tako da pritisnete ▶ kako biste vidjeli sljedeći korak i ◀ kako biste se vratili na prethodni.

Zastoj pisača ili papira

Pronađite i uklonite zaglavljeni papir pridržavajući se ovih koraka:

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Ladicu za papir (1) potpuno izvucite iz uređaja.

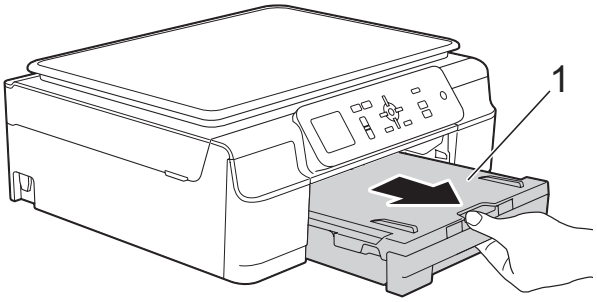

3. Povucite dvije zelene poluge unutar uređaja kako biste oslobodili zaglavljeni papir.

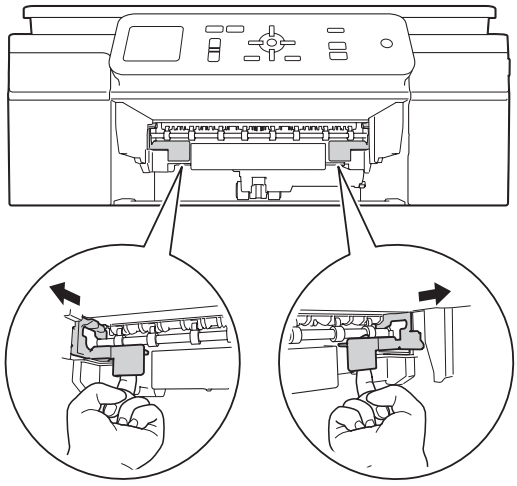

4. Podvucite obje ruke ispod plastičnih pločica s obje strane uređaja kako biste podignuli poklopac skenera u otvoreni položaj.

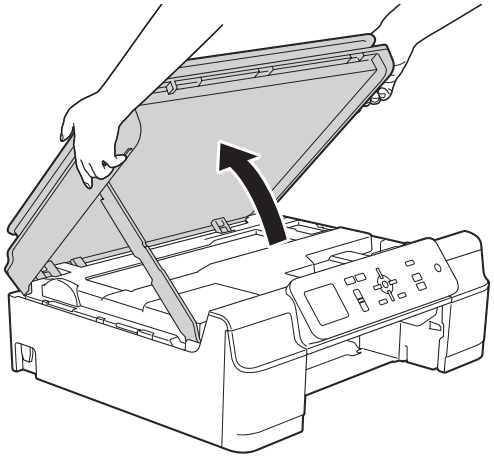

5. Izvucite zaglavljeni papir (1) iz uređaja.

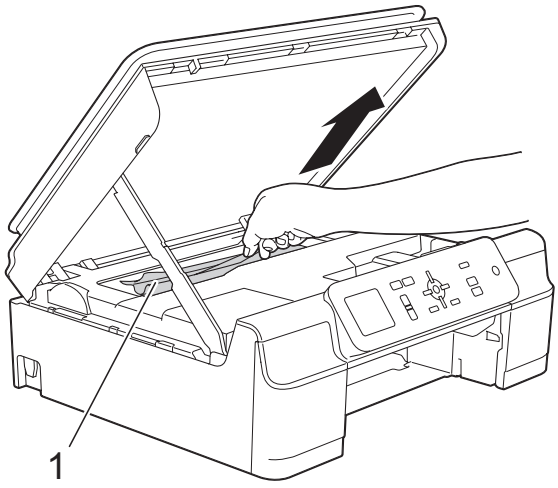

B

6 Pomaknite ispisnu glavu (ako je potrebno) kako biste izvadili sav papir koji je ostao u ovom području. Uvjerite se da zaglavljeni papir nije ostao u kutovima uređaja (1) i (2).

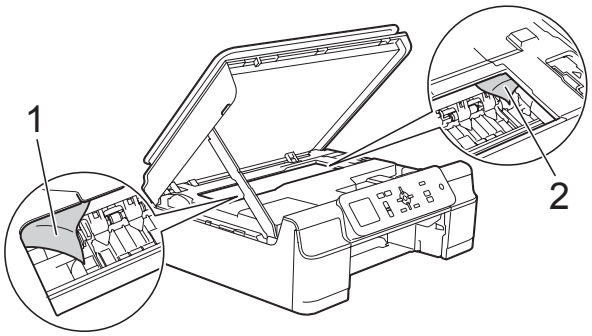

VAŽNO

- NE dodirujte traku enkodera (1). U protivnom bi moglo doći do kvara na uređaju.

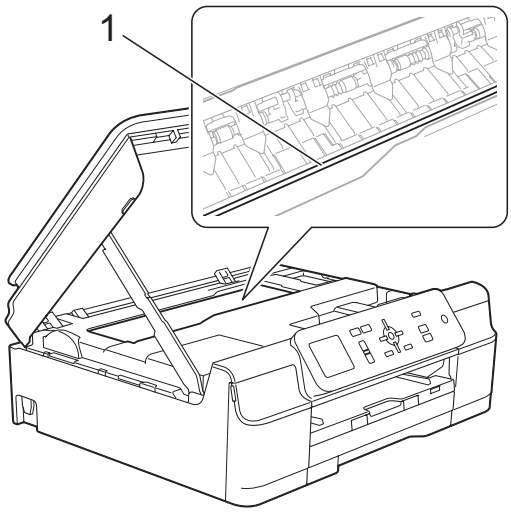

- Ako se ispisna glava nalazi u desnom kutu, kao što je prikazano na ilustraciji (2), onda je ne možete pomaknuti. Ponovno spojite kabel napajanja. Držite pritisnut **Stop/Exit** (Stop/Izlaz) dok se ispisna glava ne pomakne na sredinu. Zatim iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i izvucite papir.
- Ako je papir zaglavljen ispod ispisne glave, iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i pomaknite ispisnu glavu kako biste izvukli papir.

  Držite udubljena područja s trokutastim oznakama na način prikazan na ilustraciji (3) kako biste pomaknuli ispisnu glavu.

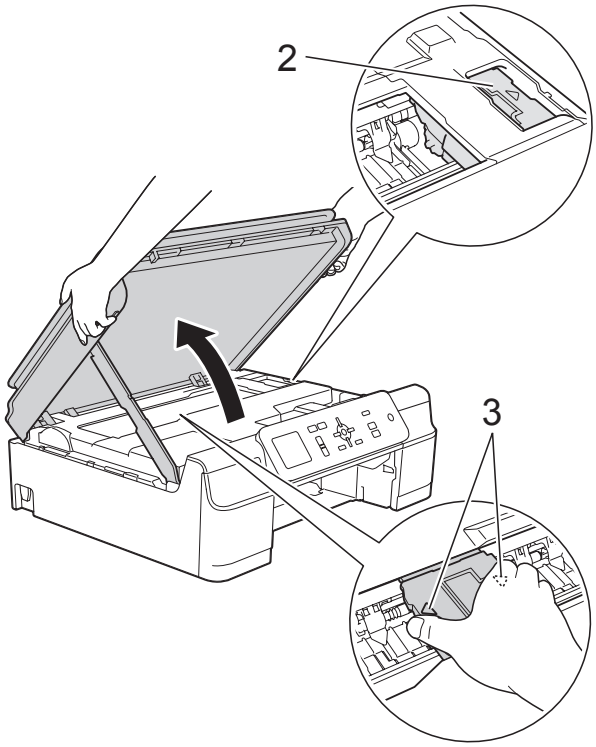

- Ako vam tinta kapne na kožu, odmah je operite sapunom s mnogo vode.

7 Obavezno pažljivo pregledajte unutrašnjost uređaja (1) kako ne bi ostalo komadića papira.

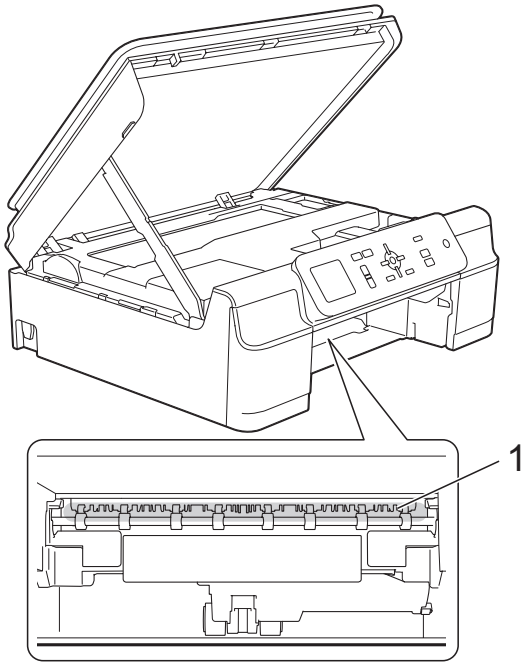

8 Pregledajte unutrašnjost uređaja iz donjeg kuta i uvjerite se da u uređaju nije ostalo komadića papira.

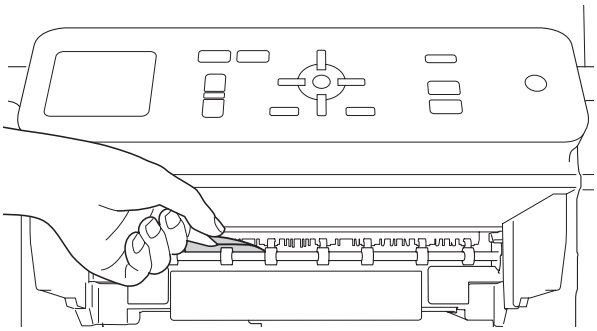

9 Otvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira (1) koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja.

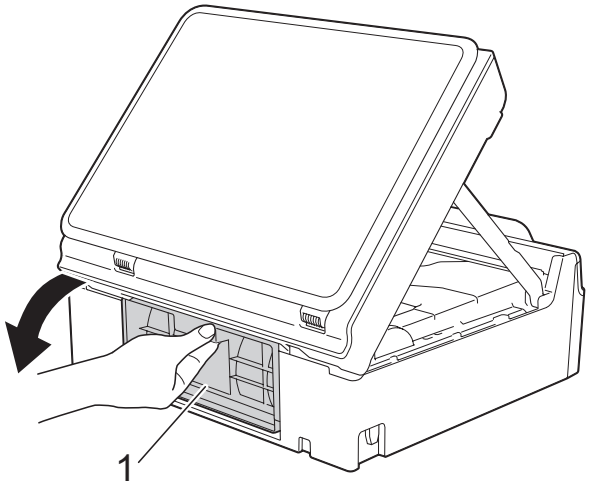

10 Uklonite zaglavljeni papir.

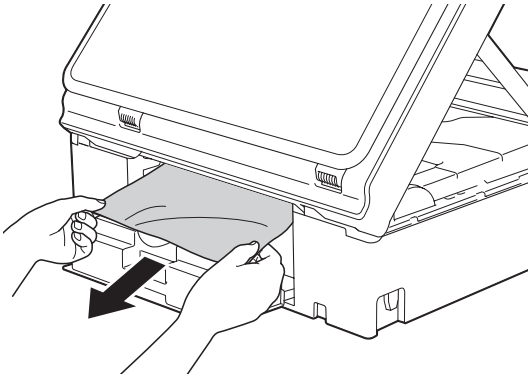

B

11 Zatvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira.
Uvjerite se da je poklopac pravilno zatvoren.

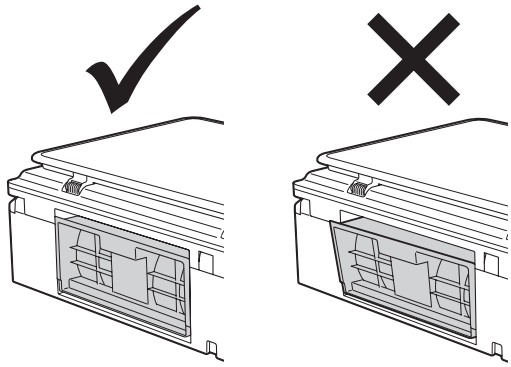

12 Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

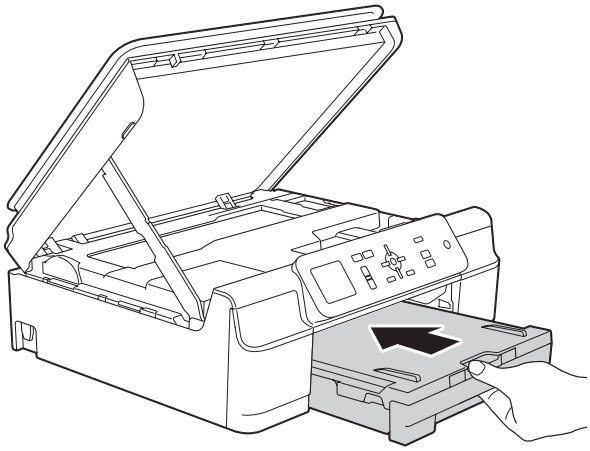

13 Podignite poklopac skenera kako biste otpustili bravu (1). Pažljivo povucite držač poklopca skenera prema dolje (2) i objema rukama zatvorite poklopac skenera (3).

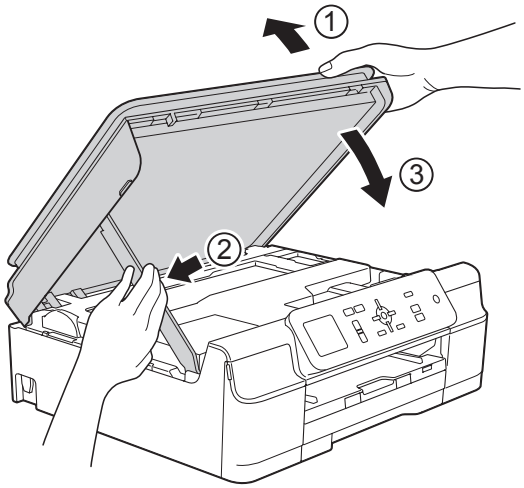

⚠ OPREZ

Pazite kako ne biste prignječili prste pri zatvaranju poklopca skenera.

14 Dok ladicu za papir držite na svome mjestu, izvucite držač papira dok se ne uglavi u otvoreni položaj, zatim izvucite dodatni držač papira. Pazite da izvučete držač papira dok se ne uglavi na svoje mjesto.

15 Ponovno spojite kabel napajanja.

NAPOMENA

Ako uvijek iznova dolazi do zastoja papira, možda je u uređaju zaglavljen komadić papira. (Pogledajte *Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira* na stranici 48.)

Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira

1 Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.

2 Ladicu za papir (1) potpuno izvucite iz uređaja.

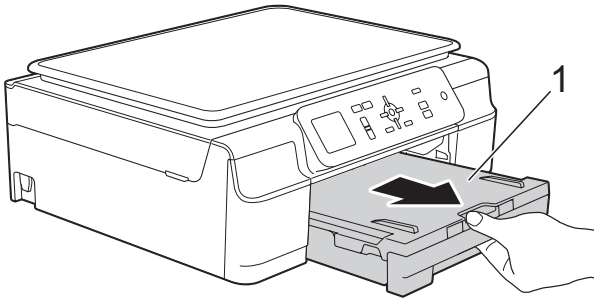

3 Povucite dvije zelene poluge unutar uređaja kako biste uklonili zaglavljeni papir.

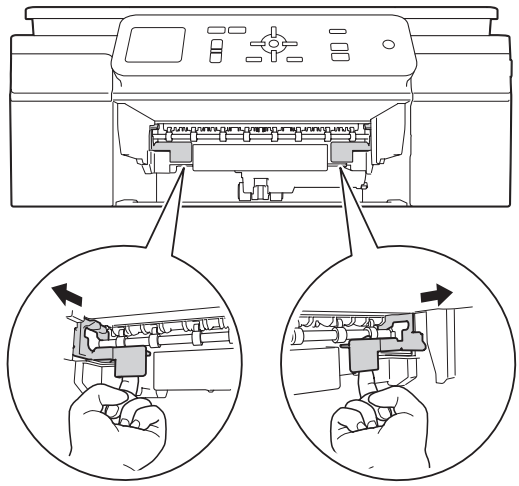

4 Podvucite obje ruke ispod plastičnih pločica s obje strane uređaja kako biste podignuli poklopac skenera u otvoreni položaj.

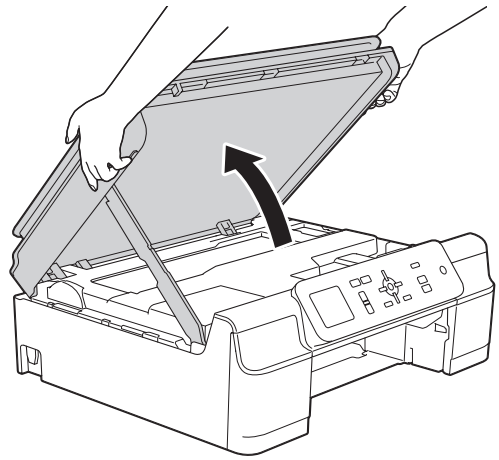

5 Umetnite list debelog papira veličina A4 ili Letter, poput sjajnog papira, duboko u uređaj na način prikazan na ilustraciji.

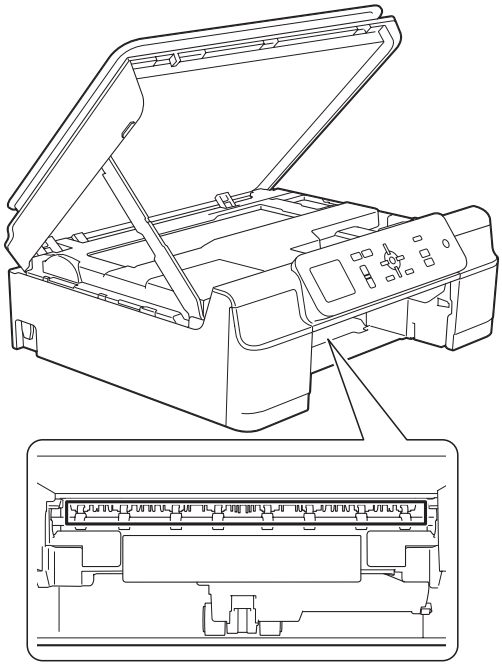

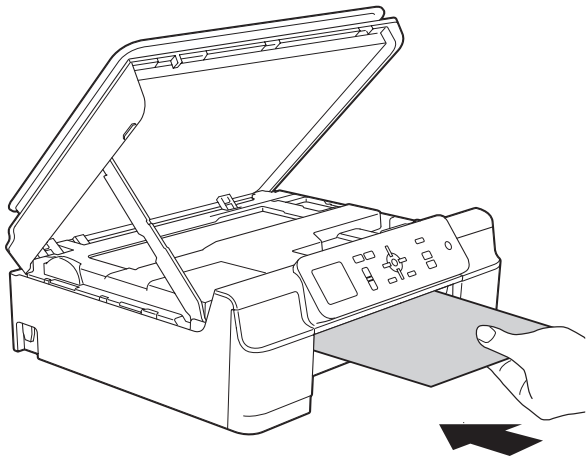

B

6 Ako debeli papir izgura zaglavljeni papir, uklonite zaglavljeni papir.

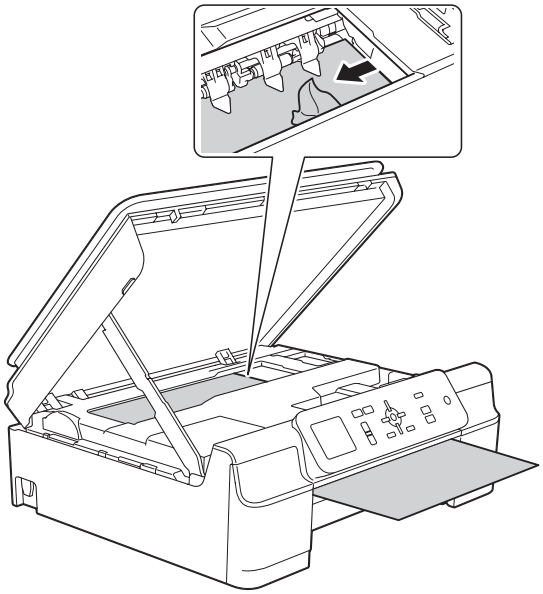

VAŽNO

NE dodirujte traku enkodera (1). U protivnom bi moglo doći do kvara na uređaju.

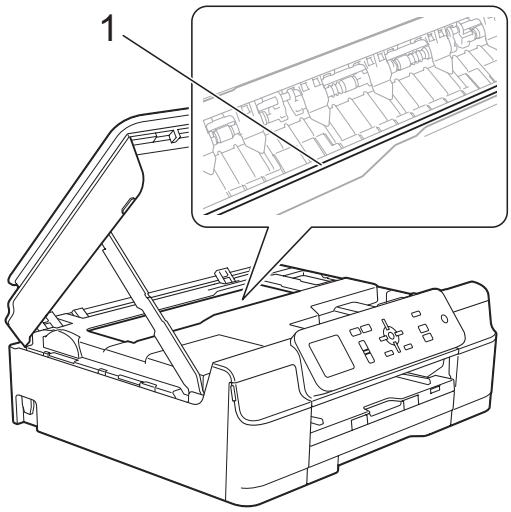

7 Izvucite debeli papir iz uređaja.

8 Otvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira (1) koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja.

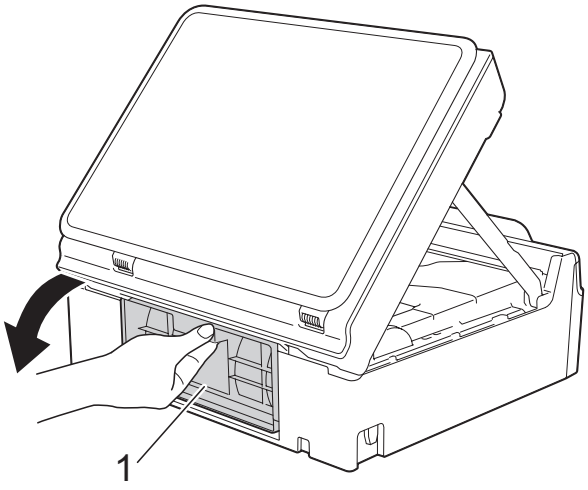

9 Umetnite list debelog papira veličina A4 ili Letter, poput sjajnog papira, duboko u uređaj na način prikazan na ilustraciji.

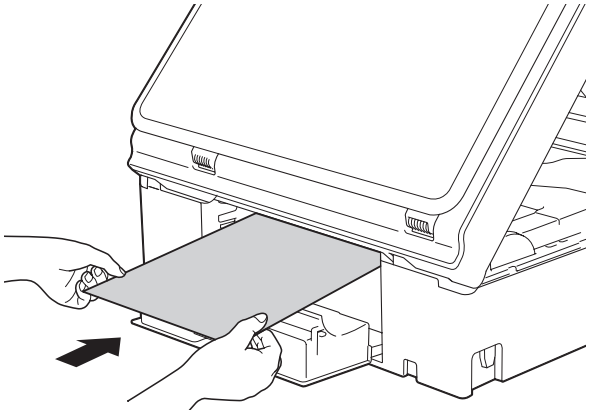

10 Ako debeli papir izgura zaglavljeni papir, uklonite zaglavljeni papir.

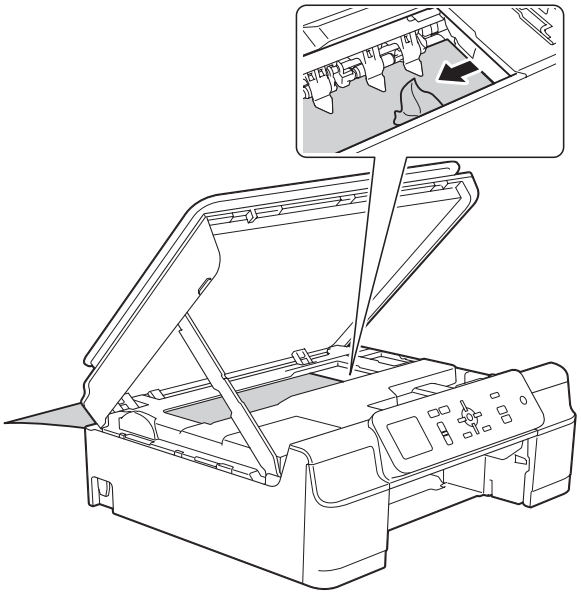

VAŽNO

NE dodirujte traku enkodera (1).
U protivnom bi moglo doći do kvara na uređaju.

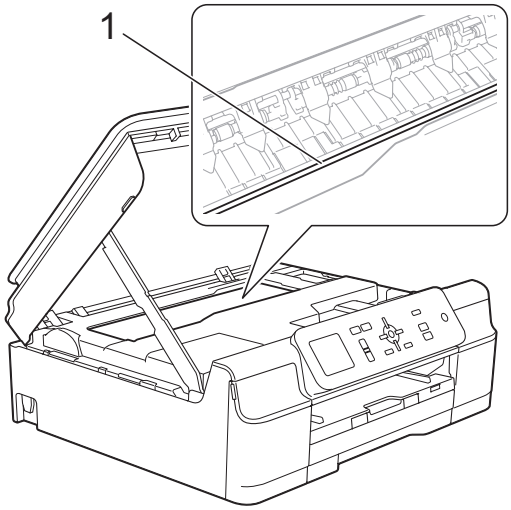

11 Izvucite debeli papir iz uređaja.

12 Zatvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira.
Uvjerite se da je poklopac pravilno zatvoren.

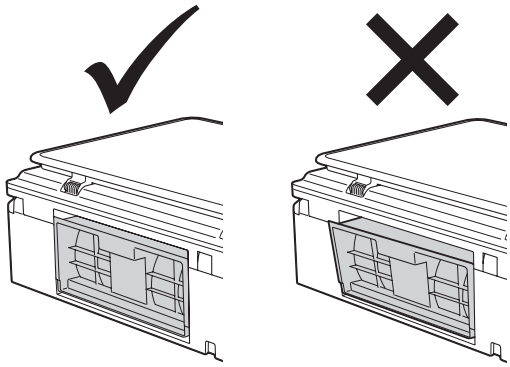

13 Podignite poklopac skenera kako biste otpustili bravu (1). Pažljivo povucite držač poklopca skenera prema dolje (2) i objema rukama zatvorite poklopac skenera (3).

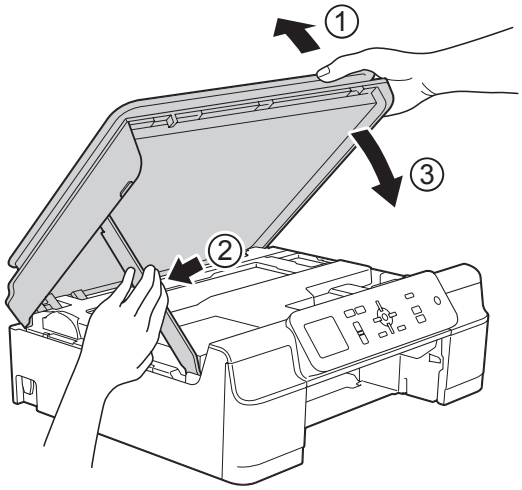

⚠ OPREZ

Pazite kako ne biste prignječili prste pri zatvaranju poklopca skenera.

B

14 Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

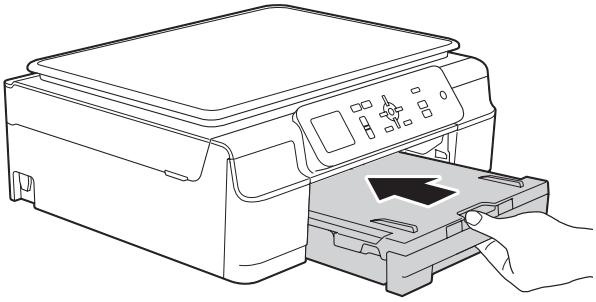

15 Ponovno spojite kabel napajanja.

Ako imate poteškoća s uređajem

NAPOMENA

- Za tehničku podršku morate se obratiti Brotherovoj službi za korisnike.
- Ako mislite da imate problem s uređajem, pogledajte sljedeću tablicu i pridržavajte se savjeta za rješavanje problema. Većinu pogrešaka možete sami ukloniti.
- Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center nudi najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

  Posjetite nas na http://solutions.brother.com/

Poteškoće s ispisivanjem

Poteškoća	Prijedlozi
Nema ispisa.	Provjerite je li instaliran i izabran ispravan upravljački program pisača.
	Provjerite prikazuje li LCD poruku o pogrešci. (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 40.)
	Pazite da je uređaj umrežen. (Windows® XP i Windows Server® 2003) Kliknite **Start** / **Pisači i faksovi**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer** (gdje je XXXX naziv vašeg modela). Ako pisač nije na mreži, prikazat će se **Koristi pisač u mreži**. Odaberite ovu opciju kako biste omogućili pisač. (Windows Vista® i Windows Server® 2008) Kliknite / **Upravljačka ploča** / **Hardver i zvuk** / **Pisači**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer** (gdje je XXXX naziv vašeg modela). Ako pisač nije na mreži, prikazat će se **Koristi pisač u mreži**. Odaberite ovu opciju kako biste omogućili pisač. (Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2) Kliknite / **Uređaji i pisači**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) i odaberite **Pogledajte što se ispisuje**. Kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**. (Windows® 8 i Windows Server® 2012) Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** (Hardver) kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) i odaberite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**.
	Jedan tintni uložak ili više njih su prazni. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 32.)

Poteškoće s ispisivanjem (nastavak)

Poteškoća	Prijedlozi
Nema ispisa. (nastavak)	Dokument se neće ispisati ako se u usmjerivaču ispisa upravljačkog programa pisača nalaze stari, neispisani podatci. Otvorite ikonu pisača i izbrišite sve podatke. Ikonu pisača možete pronaći na sljedeći način: (Windows® XP i Windows Server® 2003) Kliknite **Start** / **Pisači i faksovi**. (Windows Vista® i Windows Server® 2008) Kliknite / **Upravljačka ploča** / **Hardver i zvuk** / **Pisači**. (Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2) Kliknite / **Uređaji i pisači** / **Pisači i faksovi**. (Windows® 8 i Windows Server® 2012) Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke** / **Upravljačka ploča** / grupu **Hardver i zvuk** (Hardver) / **Prikaz uređaja i pisača** / **Pisači**. (Mac OS X v10.6.8) Kliknite **System Preferences** (Preference sustava) / **Print & Fax** (Ispisivanje i faksiranje). (OS X v10.7.x, 10.8.x) Kliknite **System Preferences** (Preference sustava) / **Print & Scan** (Ispisivanje i skeniranje).
Zaglavlje i podnožje pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali ne i na ispisu.	Postoji područje na vrhu i dnu stranice koje se ne ispisuje. Podesite margine na vrhu i dnu dokumenta kako biste ovo omogućili. (Pogledajte *Neispisivo područje* na stranici 15.)
Nije moguće izvesti ispisivanje izgleda stranice.	Provjerite jesu li postavke veličine papira u aplikaciji i upravljačkom programu pisača iste.
Brzina ispisivanja je premala.	Pokušajte promijeniti postavku upravljačkog programa pisača. Najviša rezolucija zahtijeva dužu obradu podataka, vrijeme slanja i ispisivanja. Ostale postavke kvalitete u upravljačkom programu pisača isprobajte na sljedeći način: (Windows®) Kliknite **Postavke boja** na pločici **Napredno** i provjerite jeste li poništili odabir **Poboljšanje boja**. (Macintosh) Odaberite **Color Settings**, kliknite **Advanced Color Settings** i provjerite jeste li poništili odabir **Color Enhancement**.
	Isključite značajku ispisivanja bez obruba. Ispisivanje bez obruba je sporije od običnog ispisivanja. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)
Colour Enhancement (značajka poboljšanja boja) ne radi ispravno.	Ako podatci o slikama u aplikaciji nisu u punoj boji (poput 256 boje), Colour Enhancement (značajka poboljšanja boja) neće raditi. Koristite najmanje 24-bitne podatke o boji sa značajkom poboljšanja boja.
Uređaj ne ispisuje iz programa Adobe® Illustrator®.	Pokušajte smanjiti rezoluciju ispisa. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Poteškoće s kvalitetom ispisa

Poteškoća	Prijedlozi
Loša kvaliteta ispisa.	Provjerite kvalitetu ispisa. (Pogledajte *Provjera kvalitete ispisa* na stranici 36.)
	Pazite da postavka **Vrsta medija** u upravljačkom programu pisača ili postavka `Vrsta papira` u izborniku uređaja odgovaraju vrsti papira koju koristite. (Pogledajte *Vrsta papira* na stranici 16.) (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)
	Pazite da tintni ulošci budu novi. Tinta se može začepiti zbog sljedećeg: ■ Istekao je rok uporabe koji je napisan na kutiji uloška. (Originalni Brotherovi ulošci upotrebljivi su do dvije godine ako se čuvaju u originalnom pakiranju.) ■ Tintni uložak nalazi se u uređaju više od šest mjeseci. ■ Možda tintni uložak nije pravilno uskladišten prije upotrebe.
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu. Tvrtka Brother ne preporučuje uporabu drugih uložaka, osim Brotherovih originalnih uložaka, ili punjenje praznih uložaka tintom iz drugih izvora.
	Provjerite koristite li jednu od preporučenih vrsta papira. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 17.)
	Preporučena okolina za uređaj je između 20 i 33 °C.
Bijele vodoravne crte pojavljuju se u tekstu ili grafici. 	Očistite ispisnu glavu. (Pogledajte *Čišćenje ispisne glave* na stranici 35.)
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.
	Pokušajte koristiti preporučene vrste papira. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 17.)
	Da biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili najekonomičniju potrošnju tintnog uloška i održali kvalitetu ispisa, ne preporučujemo da često iskopčavate uređaj i/ili ga ostavljate iskopčanog na dulje vrijeme. Preporučujemo korištenje gumba da biste isključili uređaj. Prilikom korištenja gumba uređaj dobiva vrlo malo električne energije, što omogućuje povremeno čišćenje ispisne glave.
Uređaj ispisuje prazne stranice.	Očistite ispisnu glavu. (Pogledajte *Čišćenje ispisne glave* na stranici 35.)
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.
	Da biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili najekonomičniju potrošnju tintnog uloška i održali kvalitetu ispisa, ne preporučujemo da često iskopčavate uređaj i/ili ga ostavljate iskopčanog na dulje vrijeme. Preporučujemo korištenje gumba da biste isključili uređaj. Prilikom korištenja gumba uređaj dobiva vrlo malo električne energije, što omogućuje povremeno čišćenje ispisne glave.
Znakovi i crte su mutni.	Provjerite poravnanje ispisa. (Pogledajte *Provjera poravnanja ispisa* na stranici 37.)
Tekst ili slike ukoso su ispisani.	Provjerite je li papir pravilno stavljen u ladicu za papir i jesu li vodilice papira pravilno podešene. (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 10.)
	Provjerite je li poklopac za sprječavanje zastoja papira pravilno zatvoren.
Mrlja na vrhu po sredini ispisane stranice.	Provjerite da papir nije pretanak ili naboran. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 17.)

Poteškoće s kvalitetom ispisa (nastavak)

Poteškoća	Prijedlozi
Ispisi su prljavi ili izgleda da curi tinta.	Provjerite koristite li preporučenu vrstu papira. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 17.) Ne koristite papir dok se tinta ne osuši.
	Kada stavljate papir, pazite da strana koja se ispisuje bude okrenuta licem prema dolje u ladici za papir.
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.
	Ako koristite foto papir, pazite da ste postavili ispravnu vrstu papira. Ako ispisujete fotografiju s računala, postavite **Vrsta medija** u upravljačkom programa pisača.
Tinta je zamrljana ili vlažna pri uporabi sjajnog foto papira.	Obavezno provjerite prednju i stražnju stranu papira. Neka sjajna površina (površina koja se ispisuje) bude položena licem prema dolje. (Pogledajte *Vrsta papira* na stranici 16.)
	Ako koristite sjajni foto papir, uvjerite se da je postavka vrste papira ispravna.
Mrlje se pojavljuju na stražnjoj strani ili dnu stranice.	Provjerite je li ispisni valjak uprljan tintom. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the machine's printer platen"*.)
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.
	Pazite da koristite dodatni držač papira. (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 10.)
	Uvjerite se da valjci za ulaganje papira nisu uprljani tintom. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper feed rollers"*.)
Uređaj ispisuje zbijene redove na stranici.	(Windows®) Provjerite **Obrnuti redoslijed** u pločici **Osnovno** upravljačkog programa pisača.
Ispisi su zgužvani.	(Windows®) U pločici **Napredno** upravljačkog programa pisača kliknite **Postavke boja** i poništite odabir **Dvosmjerno ispisivanje**. (Macintosh) U upravljačkom programu pisača odaberite **Print Settings**, kliknite **Advanced**, odaberite **Other Print Options** i poništite odabir **Bi-Directional Printing**.
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.

Poteškoće pri rukovanju papirom

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj ne ulaže papir.	Uvjerite se da je ladica za papir potpuno umetnuta i da se uglavila na svoje mjesto.
	Uvjerite se da je zatvoren poklopac za sprječavanje zastoja papira koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja.
	Ako LCD prikaže poruku o zastoju papira i problem nije uklonjen, pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 40.
	Ako nema papira, stavite novi papir u ladicu za papir.
	Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte ga. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je u ladicu za papir.
	Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
	Očistite valjke za sakupljanje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)

Poteškoće pri rukovanju papirom (nastavak)

Poteškoće	Prijedlozi
Foto papir se pravilno ne ulaže.	Kada ispisujete na Brotherov foto papir, u ladicu za papir stavite dodatni list istog foto papira. Dodatni list je radi toga uključen u paket papira.
Uređaj ulaže više stranica.	Napravite sljedeće: (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 10.) ■ Provjerite je li papir ispravno stavljen u ladicu za papir. ■ Izvadite sav papir iz ladice, dobro ga složite i vratite u ladicu. ■ Nemojte previše gurati papir.
	Provjerite je li poklopac za sprječavanje zastoja papira pravilno zatvoren. (Pogledajte *Zastoj pisača ili papira* na stranici 45.)
	Uvjerite se da podloga baze u ladici za papir nije prljava. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)
Došlo je do zastoja papira.	Pogledajte *Zastoj pisača ili papira* na stranici 45. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.
Ponovno je došlo do zastoja papira.	Ako uvijek iznova dolazi do zastoja papira, možda je u uređaju zaglavljen komadić papira. Uvjerite se da papir više nije zaglavljen u uređaju. (Pogledajte *Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira* na stranici 48.)
Dolazi do zastoja papira kod dvostranog ispisivanja.	Koristite jednu od postavki za sprječavanje zastoja, 2-strano 1 ili 2-strano 2. Za ispisivanje (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)
	Ako se zastoji papira često javljaju tijekom dvostranog ispisivanja, možda su valjci za ulaganje papira zamrljani tintom. Očistite valjke za ulaganje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper feed rollers"*.)

Poteškoće pri kopiranju

Poteškoća	Prijedlozi
Podešavanje stranice ne radi pravilno.	Provjerite da izvorni dokument nije ukošen. Ponovno postavite dokument i pokušajte ponovno.

Poteškoće sa skeniranjem

Poteškoća	Prijedlozi
Javljaju se TWAIN ili WIA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Windows®)	Provjerite jesu li Brotherovi TWAIN ili WIA upravljački programi odabrani kao primarni izvor u vašoj aplikaciji za skeniranje.
Javljaju se TWAIN ili ICA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Macintosh)	Provjerite je li Brotherov TWAIN upravljački program odabran kao primarni izvor. Dokumente također možete skenirati pomoću ICA upravljačkog programa skenera. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Poteškoće sa softverom

Poteškoća	Prijedlozi
Ne možete instalirati softver ili ispisivati.	(Windows®) Pokrenite program **Popravi MFL-Pro Suite** na CD-ROM-u. Ovaj će program popraviti i ponovno instalirati softver.
„Device Busy” (Uređaj je zauzet)	Uvjerite se da uređaj ne prikazuje poruku o pogrešci na LCD-u.

Poteškoće na mreži

Poteškoća	Prijedlozi
Ne može se ispisivati putem mreže.	Provjerite je li uređaj uključen, umrežen i u stanju pripravnosti. Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije (pogledajte „Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik): *„Reports”*)i provjerite trenutačne mrežne postavke koje su ispisane na ovom popisu. Ako koristite bežičnu vezu ili imate probleme s mrežom, pogledajte „Software and Network User’s Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
Značajka mrežnog skeniranja ne radi.	Kako bi se omogućilo mrežno skeniranje, neophodno je konfigurirati sigurnosni softver / softver za vatrozid neovisnog proizvođača. Da biste dodali ulaz 54925 za mrežno skeniranje, unesite niže navedene informacije: Za naziv unesite bilo kakav opis, na primjer Brother NetScan. Za broj ulaza unesite 54925. Za protokol je odabran UDP. Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili sa sigurnosnim softverom / softverom za vatrozid neovisnog proizvođača ili kontaktirajte s proizvođačem softvera. (Macintosh) Odaberite **Other** iz padajućeg popisa **Model** na glavnom zaslonu aplikacije ControlCenter2. U prozoru **Device Selector** uvjerite se da je odabrano **Network** u **Connection Type**, zatim kliknite **Browse**. Ponovno odaberite svoj mrežni uređaj i pritisnite **OK**.
Nije moguće instalirati Brotherov softver.	(Windows®) Ako sigurnosni softver prikaže upozoravajuću poruku tijekom instalacije programa MFL-Pro Suite, dopustite mreži pristup sljedećim programima. (Macintosh) Ako koristite funkciju vatrozida antišpijunskog ili antivirusnog sigurnosnog softvera, privremeno je onemogućite, zatim instalirajte softver tvrtke Brother.
Nije moguće spojiti se na bežičnu mrežu.	Istražite problem pomoću `WLAN izvjestaj`. Pritisnite **Menu** (Izbornik), odaberite `Ispis izvj.`, zatim pritisnite **OK**. Odaberite `WLAN izvjestaj`. (Pogledajte „Software and Network User’s Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Informacije o uređaju

Provjera serijskog broja

Na LCD-u možete vidjeti serijski broj uređaja.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Info uredjaja`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Serijski br.`
   Pritisnite **OK**.
   Na LCD-u će se prikazati serijski broj uređaja.
4. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Provjera inačice programske opreme

Na LCD-u možete vidjeti inačicu programske opreme uređaja.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Info uredjaja`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Verzija`.
   Pritisnite **OK**.
   Na LCD-u će se prikazati inačica programske opreme uređaja.
4. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Funkcije resetiranja

Dostupne su sljedeće funkcije resetiranja:

1 `Resetiraj uredjaj`

Možete resetirati sve postavke uređaja koje ste promijenili, poput datuma i vremena.

2 `Mreza`

Možete resetirati ispisni poslužitelj na njegove tvornički zadane postavke, poput informacija o lozinki i IP adresi.

3 `Sve postavke`

Sve postavke možete vratiti na tvornički zadane.

Tvrtka Brother preporučuje izvođenje ovog postupka prije rukovanja uređajem ili odlaganja uređaja.

Kako resetirati uređaj

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Poc. post.`
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Ponisti`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali vrstu resetiranja (`Resetiraj uredjaj`, `Mreza` ili `Sve postavke`) koju želite koristiti.
   Pritisnite **OK**.
   Za potvrdu pritisnite **+**.
5. Za ponovno pokretanje uređaja pritisnite **+**.

C Tablica postavki i značajki

Uporaba tablica postavki

Uređaj je jednostavan za podešavanje i rukovanje. Sve što trebate napraviti je pritisnuti tipke izbornika kako biste odabrali postavke i opcije koje želite podesiti kada se prikažu na zaslonu.

Osmislili smo tablice postavki i značajki koje će vam u koracima pomoći da odmah uočite sve dostupne odabire za svaku postavku i značajku. Ove tablice možete koristiti da brzo odaberete željene postavke u uređaju.

Tablica izbornika

Tablica izbornika pomoći će vam razumjeti odabire u izborniku uređaja. Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Menu (Izbornik) (Menu)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Tinta	**Probni ispis**	—	Kval. ispisa Poravnanje	Omogućuje provjeru kvalitete ispisa ili poravnanja.	36 37
	Ciscenje	—	Crna Boja Sve	Omogućuje čišćenje ispisne glave.	35
	Preost.tinte	—	—	Omogućuje provjeru dostupnog volumena tinte.	Pogledajte ◆.
Opce postavke	**Vrsta papira**	—	**Obicni papir*** Inkjet papir Brother BP71 Ostalo sjajno Transparentnost	Postavlja vrstu papira u ladici za papir.	16
	Vel. papira	—	**A4*** A5 10x15cm Letter	Postavlja veličinu papira u ladici za papir.	16
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Opce postavke (nastavak)	**LCD postavke**	**Poz. svjetlo**	**Svjetlo*** Sred Tamno	Možete podesiti osvjetljenje pozadine LCD-a.	9
		Vrijeme tamn.	Isklj 10s 20s **30s***	Možete podesiti koliko dugo će svijetliti pozadina LCD-a nakon posljednje pritisnute tipke.	Pogledajte ◆.
	Nacin mir.	—	1Min 2Min 3Min **5Min*** 10Min 30Min 60Min	Možete odabrati koliko će dugo uređaj biti u stanju pripravnosti prije nego što prijeđe u stanje mirovanja.	
	Auto iskljuciv.	—	Isklj / **1 sat*** / 2 sata / 4 sata / 8 sati	Uređaj će se isključiti u podešenom trenutku nakon ulaska u stanje mirovanja. Kad je postavljen na Isklj, uređaj se neće automatski isključiti.	
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Mreza	**WLAN**	**TCP/IP**	**BOOT metoda**	**Auto*** Static. RARP BOOTP DHCP	Odabire metodu za pokretanje sustava koja najviše odgovara vašim potrebama.	Pogledajte +.
			IP adresa	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite IP adresu.	
			Maska podmreze	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite masku podmreže.	
			Pristupnik	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite adresu pristupnika.	
			Naziv cvora	BRWXXXXXXXXXXX	Unesite naziv čvora.	
			WINS konfig.	**Auto*** Static.	Odabire način rada WINS konfiguracije.	
			WINS posluz.	(Primarno) 000.000.000.000 (Sekundarno) 000.000.000.000	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog WINS poslužitelja.	
			DNS posluz.	(Primarno) 000.000.000.000 (Sekundarno) 000.000.000.000	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog DNS poslužitelja.	
			APIPA	**Uklj*** Isklj	Automatski dodjeljuje IP adresu s raspona adresa lokalne veze.	
		WLAN pomocnik	—	—	Pomoću Brotherovog CD-ROM-a možete konfigurirati postavke svoje bežične mreže.	

+ Pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), idite na mrežnu stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Mreza (nastavak)	**WLAN** (nastavak)	**Carob.za post**	—	—	Možete ručno konfigurirati ispisni poslužitelj za bežičnu mrežu.	Pogledajte +.
		WPS/AOSS	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže koristeći metodu pritiska jednim gumbom.	
		WPS i PIN kod	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže koristeći WPS s PIN-om.	
		WLAN stanje	**Stanje**	—	Možete vidjeti trenutačni status bežične mreže.	
			Signal	—	Možete vidjeti trenutačnu jačinu signala bežične mreže.	
			SSID	—	Možete vidjeti trenutačni SSID.	
			Kom. nacin	—	Možete vidjeti trenutačni način komunikacije.	
		MAC adresa	—	—	Možete vidjeti MAC adresu uređaja.	
	Web Connect Postavke	**Proxy postavke**	Proxy veza	Uklj **Isklj***	Možete promijeniti postavke internetske veze.	Pogledajte ●.
			Adresa	—		
			Ulaz	—		
			Korisnicko ime	—		
			Lozinka	—		
	Omoguci WLAN	—	—	Uklj **Isklj***	Omogućuje uporabu bežične mrežne veze.	Pogledajte +.
	Ponist. mreze	—	—	—	Vraća sve mrežne postavke na tvornički zadane.	

+ Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), idite na mrežnu stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Menu (Izbornik) (Menu) (nastavak)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Ispis izvj.	Post.korisnika	—	—	Ispisuje ove popise i izvještaje.	Pogledajte ◆.
	Mrezna konfig.	—	—		
	WLAN izvjestaj	—	—		
Info uredjaja	Serijski br.	—	—	Omogućuje provjeru serijskog broja uređaja.	59
	Verzija	—	—	Omogućuje provjeru inačice programske opreme uređaja.	
Poc. post.	Dat. i vrij.	—	—	Postavlja datum i vrijeme na uređaj.	38
	Ponisti	Resetiraj uredjaj	Da Ne	Resetira sve postavke uređaja koje ste promijenili, poput datuma i vremena.	59
		Mreza	Da Ne	Resetira ispisni poslužitelj na tvornički zadane postavke, poput informacija o lozinki i IP adresi.	
		Sve postavke	Da Ne	Resetira sve postavke uređaja na tvornički zadane.	
	Lokalni jezik (ovisno o zemlji)	—	(Odaberite jezik koji želite koristiti.)	Dopušta promjenu jezika LCD-a na jezik vaše zemlje.	Pogledajte ◆.
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

C

SCAN (Skeniranje) ( )

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Sken. u datot.	**Postavi s plocom**	—	**Isklj(Post. s rac)***	Ako želite koristiti upravljačku ploču za promjenu postavki uređaja, odaberite Uklj.	Pogledajte +.
			Uklj		
	Ispod navedene postavke pojavit će se kada je odabrano Uklj u Postavi s plocom.				
	Vrsta skeniranja	—	**Boja***	Možete odabrati vrstu skeniranja za dokument.	
			Crno/bijelo		
	Rezolucija	—	100dpi	Možete odabrati rezoluciju skeniranja za dokument.	
			200dpi*		
			300dpi		
			600dpi		
	Vrsta datoteke	—	(Ako odaberete opciju u boji u postavci vrste skeniranja)	Možete odabrati format datoteke za dokument.	
			PDF*		
			JPEG		
			(Ako odaberete opciju jednobojno u postavci vrste skeniranja)		
			TIFF		
			PDF*		
	Velicina skena	—	**A4***	Možete odabrati veličinu skeniranja za dokument.	
			A5		
			10x15cm		
			Posjetnica		
			Letter		
	Ukloni pozadinu	—	**Isklj***	Mijenja količinu uklonjene boje pozadine.	
			Niska		
			Srednje		
			Visoko		
+ Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).					
Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Sken.u e-postu	**Postavi s plocom**	—	**Isklj(Post. s rac)***	Ako želite koristiti upravljačku ploču za promjenu postavki uređaja, odaberite Uklj.	Pogledajte +.
			Uklj		
	Ispod navedene postavke pojavit će se kada je odabrano Uklj u Postavi s plocom.				
	Vrsta skeniranja	—	**Boja***	Možete odabrati vrstu skeniranja za dokument.	
			Crno/bijelo		
	Rezolucija	—	100dpi	Možete odabrati rezoluciju skeniranja za dokument.	
			200dpi*		
			300dpi		
			600dpi		
	Vrsta datoteke	—	(Ako odaberete opciju u boji u postavci vrste skeniranja)	Možete odabrati format datoteke za dokument.	
			PDF*		
			JPEG		
			(Ako odaberete opciju jednobojno u postavci vrste skeniranja)		
			TIFF		
			PDF*		
	Velicina skena	—	**A4***	Možete odabrati veličinu skeniranja za dokument.	
			A5		
			10x15cm		
			Posjetnica		
			Letter		
	Ukloni pozadinu	—	**Isklj***	Mijenja količinu uklonjene boje pozadine.	
			Niska		
			Srednje		
			Visoko		

+ Pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Sken. u sliku	**Postavi s plocom**	—	**Isklj(Post. s rac)***	Ako želite koristiti upravljačku ploču za promjenu postavki uređaja, odaberite Uklj.	Pogledajte +.
			Uklj		
	Ispod navedene postavke pojavit će se kada je odabrano Uklj u Postavi s plocom.				
	Vrsta skeniranja	—	**Boja***	Možete odabrati vrstu skeniranja za dokument.	
			Crno/bijelo		
	Rezolucija	—	100dpi	Možete odabrati rezoluciju skeniranja za dokument.	
			200dpi*		
			300dpi		
			600dpi		
	Vrsta datoteke	—	(Ako odaberete opciju u boji u postavci vrste skeniranja)	Možete odabrati format datoteke za dokument.	
			PDF*		
			JPEG		
			(Ako odaberete opciju jednobojno u postavci vrste skeniranja)		
			TIFF		
			PDF*		
	Velicina skena	—	**A4***	Možete odabrati veličinu skeniranja za dokument.	
			A5		
			10x15cm		
			Posjetnica		
			Letter		
	Ukloni pozadinu	—	**Isklj***	Mijenja količinu uklonjene boje pozadine.	
			Niska		
			Srednje		
			Visoko		
Web-usluga (Pojavljuje se kada instalirate skener mrežnih servisa koji je prikazan u programu Windows® Explorer na računalu.)	**Sken.**	—	—	Podatke možete skenirati uporabom protokola mrežnih servisa.	
	Skeniraj u e-postu	—	—		
	Skeniraj u faks	—	—		
	Skeniraj u ispis	—	—		

+ Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

COPY (Kopiranje) (zadani zaslon)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Kvaliteta	—	—	**Normalno*** Najbolje	Odaberite rezoluciju kopiranja za sljedeću kopiju.	Pogledajte ◆.
Vrsta papira	—	—	**Obicni papir*** Inkjet papir Brother BP71 Ostalo sjajno Transparentnost	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u ladici.	23
Vel. papira	—	—	**A4*** A5 10x15cm Letter	Odaberite veličinu papira koja odgovara papiru u ladici.	23
Uvecaj/smanji	**100%***	—	—	—	Pogledajte ◆.
	Uvecaj	—	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A5→A4	Možete odabrati omjer povećanja za sljedeću kopiju.	
	Smanji	—	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Možete odabrati omjer smanjenja za sljedeću kopiju.	
	Prema stranici	—	—	Uređaj će podesiti veličinu sljedeće kopije na veličinu papira koji postavite.	
	Pril.(25-400%)	—	—	Možete odabrati omjer povećanja ili smanjenja za vašu vrstu dokumenta.	
Gustoca	—	—	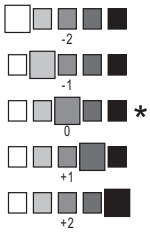	Podešava gustoću kopija.	
Hrpa/sort.	—	—	**Hrpa*** Sortiranje	Možete odabrati slaganje na hrpu ili sortiranje više kopija.	
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Izgled stranice	—	—	**Isk.(1u1)***	Možete izraditi N u 1, 2 u 1 ID kopije ili kopije postera.	Pogledajte ◆.
			2u1(P)		
			2u1(L)		
			2u1(ID)		
			4u1(P)		
			4u1(L)		
			Poster (2x1)		
			Poster (2x2)		
			Poster (3x3)		
Napredne postav.	—	—	**Isklj***	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.	
			Ukloni pozadinu		
			(opcije)		
			Niska		
			Srednje*		
			Visoko		
Post.novo zadano	—	—	—	Možete sačuvati postavke kopiranja.	
Tvor.post.	—	—	—	Možete vratiti sve postavke na tvornički zadane.	
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

WEB (Mreža) ( )

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Aplikacije	—	—	—	Omogućuje spajanje Brotherovog uređaja na internetski servis. Možda je od trenutka izdavanja ovog dokumenta pružatelj dodao mrežne servise i/ili promijenio nazive servisa.	Pogledajte ⬣.
SkyDrive®	—	—	—		
Box	—	—	—		
Google Drive™	—	—	—		
Evernote®	—	—	—		
Dropbox	—	—	—		
Facebook	—	—	—		
Picasa Web Albums™	—	—	—		
Flickr®	—	—	—		
⬣ Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), idite na mrežnu stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/					
Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

Unošenje teksta

Možda ćete trebati unijeti tekst u uređaj, na primjer kada podešavate vrijeme i datum.

Unošenje brojeva i slova

Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali željeni broj ili željeno slovo, zatim pritisnite **OK**. Ponavljajte za svaki znak dok ne unesete broj ili ime, zatim pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali OK i pritisnite **OK**.

Unošenje razmaka

Za unos razmaka kod imena koristite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste istaknuli ›, zatim pritisnite **OK**.

NAPOMENA

Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.

C

Umetanje simbola

Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali A1@, zatim pritisnite **OK** da biste kružili između velikog i malog slova te posebnih znakova. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali željeni simbol, zatim pritisnite **OK**.

Ako biste se željeli vratiti na zaslon brojeva i slova, pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali A1@, zatim pritisnite **OK**.

Ispravljanje

Ako ste unijeli pogrešan broj ili pogrešno slovo i želite ih promijeniti, pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali ‹ ili ›.
Nekoliko puta pritisnite **OK** kako biste pokazivač postavili ispod netočnog znaka. Zatim pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali ⌫ i pritisnite **OK**. Ponovno unesite točno slovo.

D Specifikacije

Općenito

NAPOMENA

Ovo poglavlje pruža sažetak specifikacija uređaja. Za dodatne specifikacije posjetite http://www.brother.com/

Vrsta pisača	Inkjet	
Ispisna glava	Jednobojno:	piezo s mlaznicama 210 × 1
	U boji:	piezo s mlaznicama 70 × 3
Kapacitet memorije	64 MB	
LCD (zaslon s tekućim kristalima)	1,8-inčni (44,9 mm) TFT LCD [1] u boji	
Izvor napajanja	AC od 220 do 240 V, 50/60 Hz	
Potrošnja energije [2]	Način rada za kopiranje:	oko 16 W [3]
	U stanju pripravnosti:	oko 3 W [4]
	Stanje mirovanja:	oko 0,7 W [4]
	Isključen:	oko 0,2 W [4, 5]

1 Mjeren je dijagonalno.

2 Izmjereno dok je uređaj bio spojen na USB sučelje. Potrošnja energije malo se razlikuje ovisno o okolini uređaja ili dotrajalosti uređaja.

3 Kad je rezolucija: standardna / dokument: ISO/IEC 24712 ispisani obrazac.

4 Mjereno u skladu s IEC 62301 izdanje 2.0.

5 Čak i ako je uređaj isključen, povremeno će se automatski uključiti kako bi se očistila ispisna glava te će se nakon čišćenja isključiti.

Dimenzije

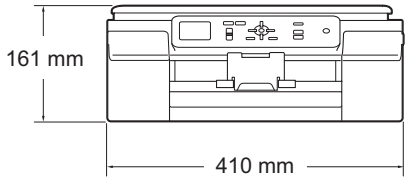

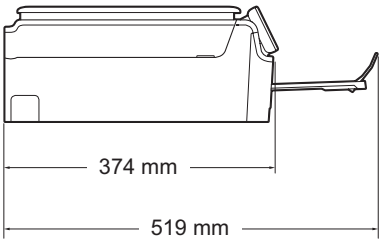

Težina	6,9 kg	
Razina buke	**Zvučni tlak**	
	Tijekom rada:	LPAm = 50 dB(A) (maksimalno) [1]
	Jačina zvuka [2, 3]	
	Kopiranje [4]:	LWAd = 5,98 B(A) (jednobojno)
		LWAd = 5,77 B(A) (u boji)
	U stanju pripravnosti:	LWAd = 2,97 B(A) (jednobojno / u boji)
Temperatura	Tijekom rada:	od 10 do 35 °C
	Najbolja kvaliteta ispisa:	od 20 do 33 °C
Vlažnost	Tijekom rada:	od 20 do 80 % (bez kondenzacije)
	Najbolja kvaliteta ispisa:	od 20 do 80 % (bez kondenzacije)
Veličina dokumenta	Širina: maks. 215,9 mm	
	Duljina: maks. 297 mm	

1 Buka ovisi o uvjetima pri ispisivanju.

2 U skladu s ISO9296

3 Uredska oprema jačine zvuka LWAd > 6,30 B(A) nije prikladna za uporabu u prostoriji gdje je osobama potrebna visoka razina usredotočenosti. Takva oprema treba se smjestiti u zasebnu prostoriju radi emisije buke.

4 Brzina kopiranja: 6 cpm (jednobojno) / 3 cpm (u boji).
Ove brzine kopiranja izmjerene su na način 3.5.1 kriterija RAL-UZ171.

Ispisni medij

Ulaz papira

Ladica za papir

- Vrsta papira:

  Obični papir, inkjet papir (prevučeni papir), sjajni papir [1] i prozirnica [1, 2]

- Veličina papira [3]:

  A4, Executive, Letter, A5, A6, kuverte (Com-10, DL, C5, Monarch), foto (10 × 15 cm), foto 2L (13 × 18 cm) i indeksna kartica (127 × 203 mm)

  Širina: 98 - 215,9 mm

  Duljina: 148 - 297 mm

  Za više informacija pogledajte *Težina, debljina i kapacitet papira* na stranici 19.

- Maksimalan kapacitet ladice za papir:

  Oko 100 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2

Izlaz papira

Do 50 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2 (licem prema gore ispisani listovi na izlaznoj ladici za papir) [1]

[1] Kod sjajnog papira i prozirnica uklonite ispisane stranice s izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

[2] Koristite samo one prozirnice koje su preporučene za inkjet ispisivanje.

[3] Pogledajte *Vrsta i veličina papira za svaku radnju* na stranici 19.

Kopiranje

U boji / jednobojno	Da/Da
Širina kopije	204 mm [1]
Više kopija	Slaže na hrpu / sortira do 99 stranica
Povećanje/smanjenje	Od 25 do 400 % (u porastu od 1 %)
Rezolucija	Ispisuje do 1.200 × 2.400 dpi

[1] Kada kopirate na papir veličine A4.

Skener

U boji / jednobojno	Da/Da
Suglasan s TWAIN-om	Da (Windows® XP [1] / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Suglasan s WIA-om	Da (Windows® XP [1] / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)
Suglasan s ICA-om	Da (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Dubina boje	30-bitna obrada tonova (ulaz) 24-bitna obrada tonova (izlaz) / 256 razina po tonu
Sivi tonovi	10-bitna obrada tonova (ulaz) 8-bitna obrada tonova (izlaz) / 256 razina po tonu
Rezolucija	Do 19.200 × 19.200 dpi (interpolirana) [2] Do 1.200 × 2.400 dpi (optička)
Skeniranje širine i duljine	Širina: do 213,9 mm Duljina: do 295 mm

[1] Windows® XP se u ovom korisničkom priručniku odnosi na Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional i Windows® XP Professional x64 Edition.

[2] Maksimalno 1.200 × 1.200 dpi skeniranje s WIA upravljačkim programom za Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 (rezolucija do 19.200 × 19.200 dpi može se odabrati pomoću Brotherovog uslužnog programa za skeniranje).

Pisač

Rezolucija	Do 1.200 × 6.000 dpi
Širina ispisivanja [3]	204 mm [210 mm (bez obruba) [1]]
Bez obruba [2]	A4, Letter, A6, foto (10 × 15 cm), indeksna kartica (127 × 203 mm), foto 2L (13 × 18 cm)
Brzina ispisivanja [4]	

1 Kad je uključena značajka Borderless (Bez obruba).

2 Pogledajte *Vrsta i veličina papira za svaku radnju* na stranici 19.

3 Kad ispisujete na papir veličine A4.

4 Za detaljne specifikacije posjetite http://www.brother.com/

Sučelja

USB [1, 2]	Kabel USB 2.0 sučelja koji nije duži od 2 m.
Bežični LAN	IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture / Ad-hoc)

1 Uređaj ima Hi-Speed USB 2.0 sučelje. Uređaj također može biti spojen na računalo koje ima USB 1.1 sučelje.

2 Neovisni USB ulazi nisu podržani.

Mreža

NAPOMENA

Za više informacija o mrežnim specifikacijama pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Uređaj možete povezati na mrežu za mrežno ispisivanje i mrežno skeniranje [1]. Također je uključen i softver za upravljanje mrežom Brother BRAdmin Light [2].

Sigurnost bežične mreže	SSID (32 znaka), WEP 64/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Uslužni program za podršku pri bežičnom podešavanju	**AOSS™**	Da
	WPS	Da

1 Pogledajte *Zahtjevi za računalo* na stranici 80.

2 (Windows®) Ako vam je potrebno naprednije upravljanje pisačem, koristite najnoviju inačicu uslužnog programa Brother BRAdmin Professional koja se može preuzeti na adresi http://solutions.brother.com/
(Macintosh) Najnoviji Brother BRAdmin Light možete preuzeti na adresi http://solutions.brother.com/

Zahtjevi za računalo

<table>
<tr><th colspan="6">PODRŽANI OPERATIVNI SUSTAVI I FUNKCIJE SOFTVERA</th></tr>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Inačica računalne platforme
i operativnog sustava</th><th colspan="2">Sučelje računala</th><th rowspan="2">Procesor</th><th colspan="2">Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje</th></tr>
<tr><th>USB [2]</th><th>Bežični 802.11b/g/n</th><th>Za upravljačke programe</th><th>Za aplikacije (uključujući upravljačke programe)</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Operativni sustav Windows®</td><td>Windows® XP Home [1]
Windows® XP Professional [1]</td><td colspan="2" rowspan="3">Ispisivanje
Skeniranje</td><td rowspan="4">32-bitni (x86) ili
64-bitni (x64) procesor</td><td>150 MB</td><td>1 GB</td></tr>
<tr><td>Windows Vista® [1]</td><td>500 MB</td><td rowspan="2">1,3 GB</td></tr>
<tr><td>Windows® 7 [1]
Windows® 8 [1]</td><td>650 MB</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2003
Windows Server® 2003 R2
Windows Server® 2008</td><td>—</td><td>Ispisivanje</td><td>50 MB</td><td>—</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008 R2
Windows Server® 2012</td><td colspan="2">64-bitni (x64) procesor</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Operativni sustav Macintosh</td><td>Mac OS X v10.6.8
OS X v10.7.x
OS X v10.8.x</td><td colspan="2">Ispisivanje
Skeniranje</td><td>Procesor Intel®</td><td>80 MB</td><td>550 MB</td></tr>
<tr><td colspan="3">Uvjeti:
[1] Za WIA 1.200 × 1.200 rezolucija. Brotherov uslužni program skenera poboljšava rezoluciju do 19.200 × 19.200 dpi.
[2] Neovisni USB ulazi nisu podržani.</td><td colspan="4">Za najnovija ažuriranja upravljačkog programa posjetite nas na http://solutions.brother.com/
Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.</td></tr>
</table>

Potrošni materijali

Tinta	Uređaj koristi pojedinačne crne, žute, cijan i magenta tintne uloške koji su odvojeni od sklopa ispisne glave.
Trajanje korištenja tintnog uloška	Prvi put kad umetnete set tintnih uložaka, uređaj će upotrijebiti određenu količinu tinte kako bi napunio tintne cijevi da ispis bude kvalitetan. Ovaj postupak izvršit će se samo jednom. Ulošci koje ste dobili s uređajem će nakon završetka ovog procesa imati manji kapacitet od standardnih uložaka (80 %). Pomoću svih tintnih uložaka navedenih u nastavku možete ispisati navedeni broj stranica.
Zamjenski potrošni materijali	<Crni standardnog kapaciteta> LC121BK <Žuti standardnog kapaciteta> LC121Y <Cijan standardnog kapaciteta> LC121C <Magenta standardnog kapaciteta> LC121M Crni, žuti, cijan i magenta - približno 300 stranica [1] <Crni visokog kapaciteta> LC123BK <Žuti visokog kapaciteta> LC123Y <Cijan visokog kapaciteta> LC123C <Magenta visokog kapaciteta> LC123M Crni, žuti, cijan i magenta - približno 600 stranica [1] [1] Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 24711. Za više informacija o zamjenskim potrošnim materijalima posjetite nas na http://www.brother.com/pageyield/

D

Što je Innobella™?

Innobella™ je raspon originalnih potrošnih materijala koji su u ponudi tvrtke Brother. Ime „Innobella™” potječe od riječi „Innovation” (inovacija) i „bella” (što na talijanskom jeziku znači „lijepo”) i predstavlja inovativnu tehnologiju koja vam pruža lijepe i trajne rezultate ispisa.

Kad ispisujete fotografije, tvrtka Brother preporučuje Innobella™ sjajni foto papir (BP71 serije) za visoku kvalitetu ispisa. Odlični ispisi mogu se lakše postići pomoću Innobella™ tinte i papira.

E Indeks

A

Apple Macintosh
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

B

Bežična mreža
  Pogledajte Kratki korisnički priručnik i „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
Brother
  CreativeCenter 5

C

ControlCenter
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Č

Čišćenje
  ispisna glava 35
  skener 35

D

Dokument
  stavljanje 20

I

Innobella™ 81
Ispis
  ispisivo područje 15
  poteškoće 53
  rezolucija 77
  specifikacije 77
  zastoj papira 45
Ispisivanje
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

K

Kopija
  uporaba stakla skenera 20
Kopiranje
  veličina papira 23
  vrsta papira 23
Kuverte 12, 13, 19

L

LCD (zaslon s tekućim kristalima) 60
  osvjetljenje 9

M

Macintosh
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
Mreža
  ispisivanje
    Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
  skeniranje
    Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
Mrežni servisi (skeniranje) 68

O

Održavanje, redovito
  zamjena tintnih uložaka 32

P

Papir 17, 74
  ispisivo područje 15
  kapacitet 19
  stavljanje 10, 12
  stavljanje kuverti 12
  veličina 16
  vrsta 16, 19
Područje koje se ne može skenirati 21
Pomoć
  poruke na LCD-u 60
  tablica izbornika 61
Poruke o pogrešci na LCD-u 40
  Cisc. nije mog. 44
  Inic.nije mog. 44
  Isp. nije moguc. 44
  Ispis nije moguc 41
  Malo tinte. 42
  Nema memorije 43
  Nema sprem.tinte 42
  Nema ulag.papira 43
  Nije pronadjeno 40
  Ostali podaci 41
  Pogr.vel.papira 44
  Pokrov je otv. 41
  Samo C/B ispis 40
  Sken.nije mog. 44
  Upijac skoro pun 40
  Upijac tinte je pun 42
  Zagl. papir 44
Potrošni materijali 81
Pregled upravljačke ploče 6
Prozirnice 17, 19, 74

R

Rezolucija
  ispisivanje 77
  kopiranje 75
  skeniranje 76
Rješavanje problema
  ako imate poteškoće s
    ispisivanjem 53
    kopiranjem 57
    kvalitetom ispisa 55
    mrežom 58
    rukovanjem papirom 56
  ako imate poteškoće sa
    skeniranjem 57
    softverom 58
  poruke o održavanju na LCD-u 40
  poruke o pogrešci na LCD-u 40
  zastoj papira 45

S

Serijski broj
  kako pronaći
    Pogledajte ispod prednjeg poklopca
Sivi tonovi 76
Skeniranje
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

T

Tablice postavki u koracima 60
Tekst, unos 71
Tintni ulošci
  brojač tintnih točkica 32
  zamjena 32

W

Windows®
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Z

Zastoji
  papir 45

E

Posjetite nas na mrežnoj stranici
http://www.brother.com/

Ovaj je uređaj odobren za korištenje samo u zemlji kupovine. Lokalne Brother tvrtke ili njihovi prodavači pružit će podršku samo za one uređaje koji su kupljeni u njihovim zemljama.

Brother Earth

www.brotherearth.com